

创远信科（上海）技术股份有限公司

EaglePro 快速操作指南

无线网络测试事业部

成为全球无线通信测试仪器的知名品牌

TRANSCOM

目录

1. 软件安装	3
1.1 安装 EaglePro	3
1.2 软件注册	4
2. 调试手机	5
2.1 开发者选项和 USB 调试	5
2.2 检查 ADB 控制权限	6
2.3 安装 apk	7
2.4 测试手机设置	9
2.4.1 华为 Mate30/Pro/Mate40/Pro/P40/Pro	9
2.4.2 华为 Mate60/Pro 或更新型号	9
2.4.3 三星系列	10
2.4.4 Vivo/iQOO 型号	12
2.4.5 Root 小米/红米系列	12
2.4.6 高通模组	14
3 软件测试操作	14
3.1 正常识别终端	14
3.2 界面呈现内容	16
3.2.1 默认窗口显示	16
3.2.2 参数表按秒呈现	17
3.2.3 BWP/NR CA 图表显示	17
3.2.4 PRB DL/UL 显示	18
3.2.5 子帧 DCI 信息显示	19
3.3 测试前设置	19
3.3.1 工程文件	19
3.3.2 修改高通 NV 值	21
3.3.3 记录 log 设置	21
3.3.4 室内/室外测试模式	22
3.4 添加和保存测试计划	24
3.4.1 添加 FTP 下载业务测试计划	24

3.4.2	添加 FTP 上传业务测试计划.....	24
3.4.3	添加 Ping 业务测试计划	25
3.4.4	添加 FTP 下载和上传并发测试计划.....	25
3.4.5	添加主被叫联合拨打测试计划	25
3.4.6	添加单独主叫测试计划（拨打第三方号码）	26
3.4.7	测试计划的保存.....	26
3.5	开始记录和停止记录 LOG	27
3.6	测试计划导入和执行计划.....	28
4	统计指标.....	29
4.1	导入测试 log.....	29
4.2	数据导出	31
4.2.1	导出参数.....	31
4.2.2	高通格式文件导出	32
4.2.3	移动/联通格式导出	33
4.2	统计指标.....	33


1. 软件安装

1.1 安装 EaglePro


EaglePro 包含 PC 端软件和终端（安卓）软件，以及必要的补丁包，其中 Talon.apk 是终端软件。可通过百度网盘（链接：<https://pan.baidu.com/s/1hbfBeyPao675zx0kiEi3-A> 提取码：kjzt）下载。




EaglePro 是 64 位程序，因此只能运行在 64 位的操作系统上，推荐 win10 64 系统。若电脑首次安装 EaglePro，则在安装时需勾选环境插件“vcredist_x64”。后续更新升级安装可不用再勾选环境插件。

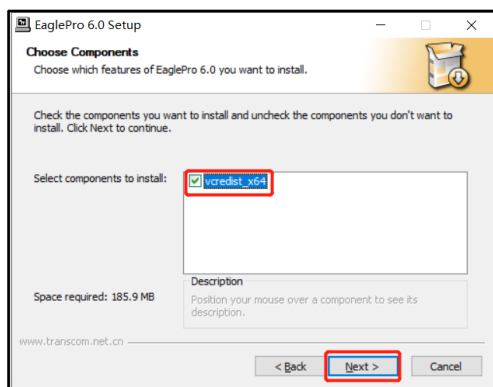

因 Win10 之后系统盘的安全级别很高，请选择非系统盘（C 盘）的安装路径。

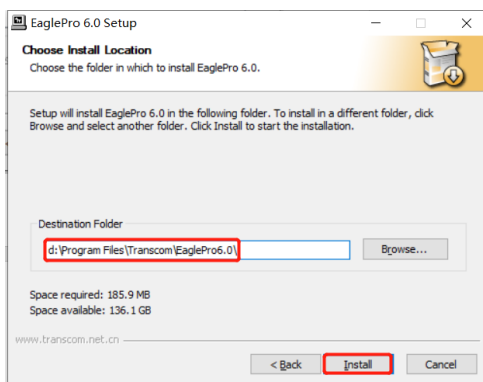

若电脑只有一个系统盘，请手动将安装路径选为 C 盘的“Documents”路径下。

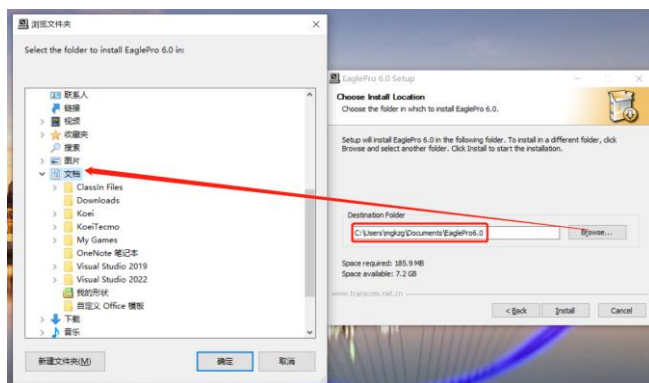


安装完成后，如果存在补丁，请按照《补丁替换路径》中所指替换补丁。

1.2 软件注册

初次打开 EaglePro 需要注册，请参照下图将设备码发送给创远商务或技术人员，并写明使用期限。我司在审核之后会将注册码和对应的试用期限回复过来。输入注册码并注册之后，即可正常打开 EaglePro。

如有创远的加密狗可以插入加密狗到 PC，直接运行使用 Eagle pro 软件。

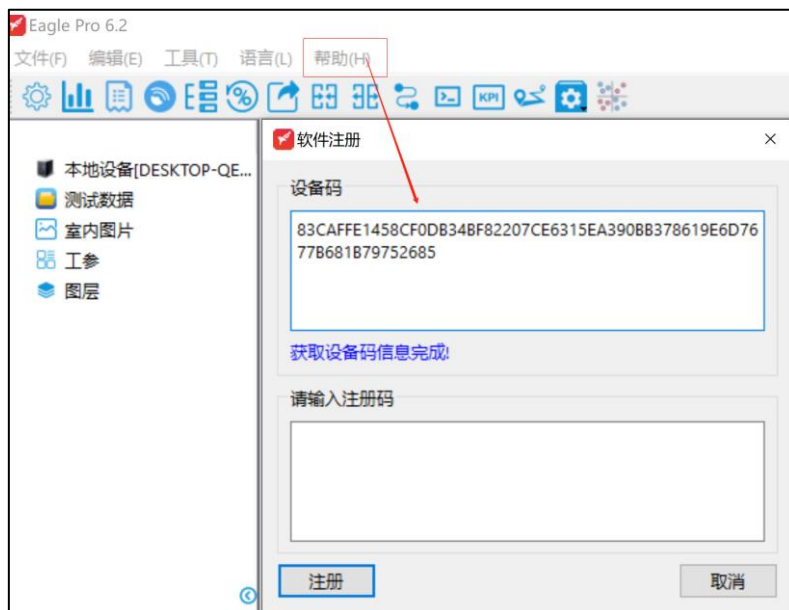

2. 调试手机

2.1 开发者选项和 USB 调试


手机打开开发者选项的方法在网上可以直接搜到。以下以小米手机为例，截图给出操作步骤：



然后把手机通过 USB 线连接至电脑，若电脑的安卓 ADB 驱动正常安装，则手机上会弹出“是否允许该电脑对手机进行任何操作”的提示，请务必勾选“一律允许”并确定。



若电脑未能正常安装安卓 ADB 驱动，则可以在电脑上安装“应用宝”等安卓手机连接软件并打开，“应用宝”会自动安装安卓驱动。驱动安装完成后，请务必卸载掉“应用宝”（保留驱动）。

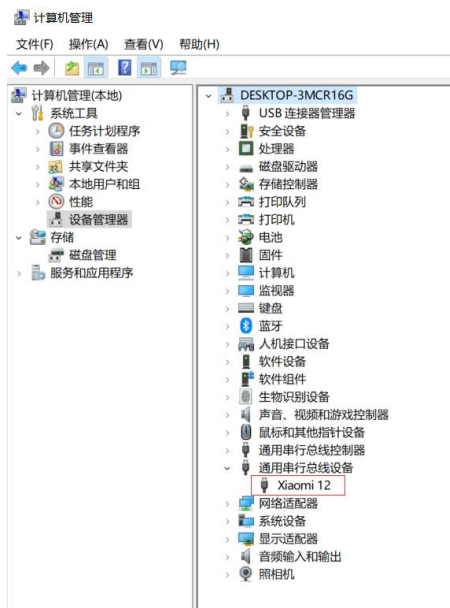

2.2 检查 ADB 控制权限

打开 cmd 命令提示符，通过指令进入 EaglePro 的安装根目录，执行命令“adb devices”，若返回如下图所示的 device 设备，则说明手机已正常给予测试电脑 ADB 控制权限。



若“adb devices”的命令执行返回为“unauthorized”，则表明手机上拒绝了给予测试电脑 ADB 控制权限（可能是操作人员手误），则需要关闭 USB 调试并重新执行 2.1，直至如上图所示授权正常。

```
D:\Program Files\Transcom\EaglePro6.0>adb devices
List of devices attached
ba4117ac          unauthorized
```

1.


2.3 安装 apk



Talon.apk 是运行在手机上的程序，安装完成，软件可以采集 UE log 且可以控制 UE 做数据业务测试；安装 Smart Dialer apk 之后就控制 UE 做主被叫互拨等语音业务测试。

安装方式 1: 远程安装

打开 工具-Talon 版本安装（更新）；选择要安装的 Talon.apk；勾选要安装升级的手机，最后点击  安装按钮；安装过程可以点击  投屏按钮控制和查看，需允许安装过程中所提示的全部授权。

打开 Talon.apk、Smart Dialer.apk 的悬窗开关和如下截图中的权限。

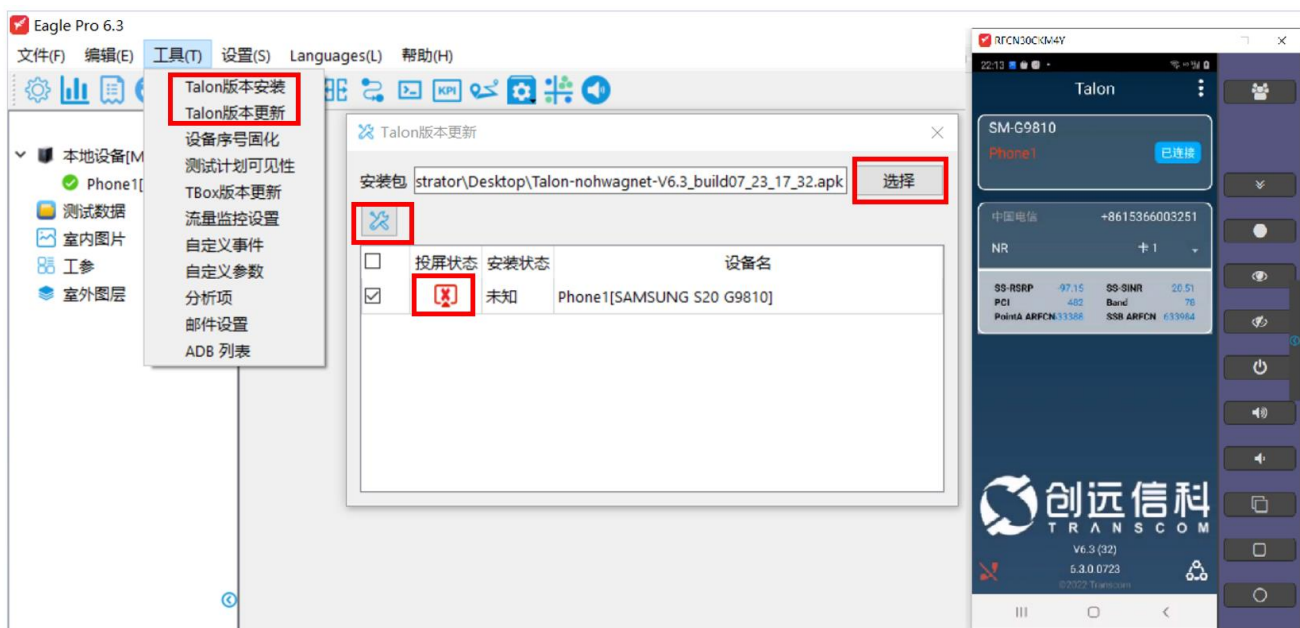

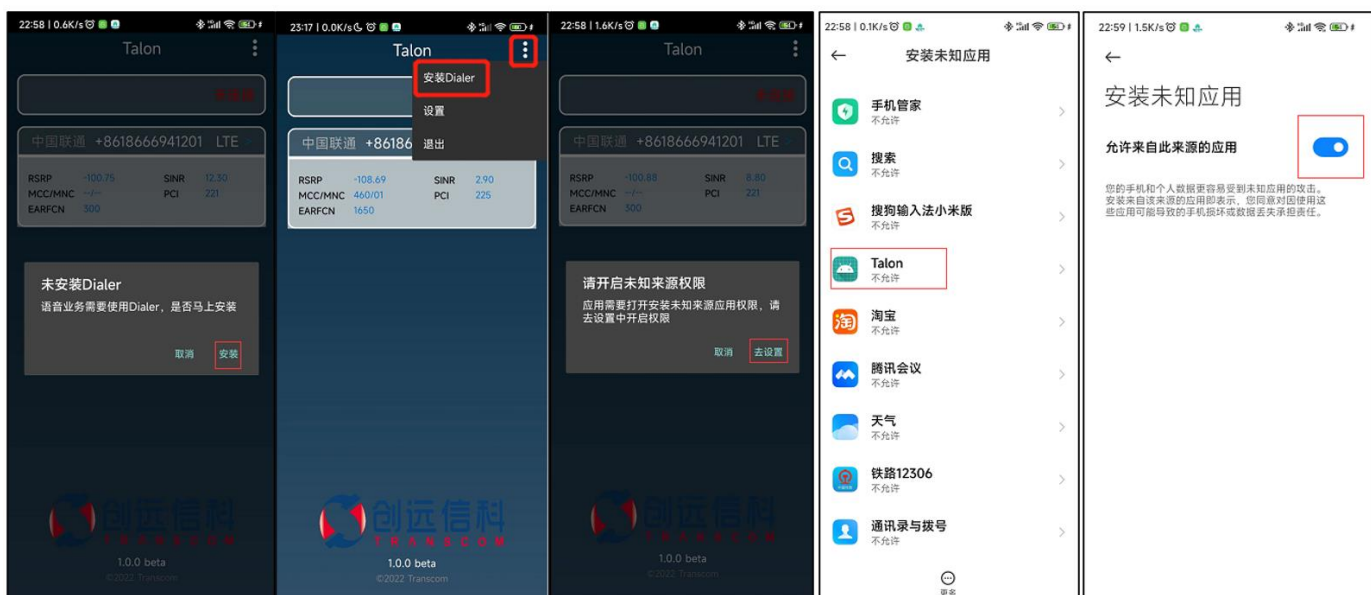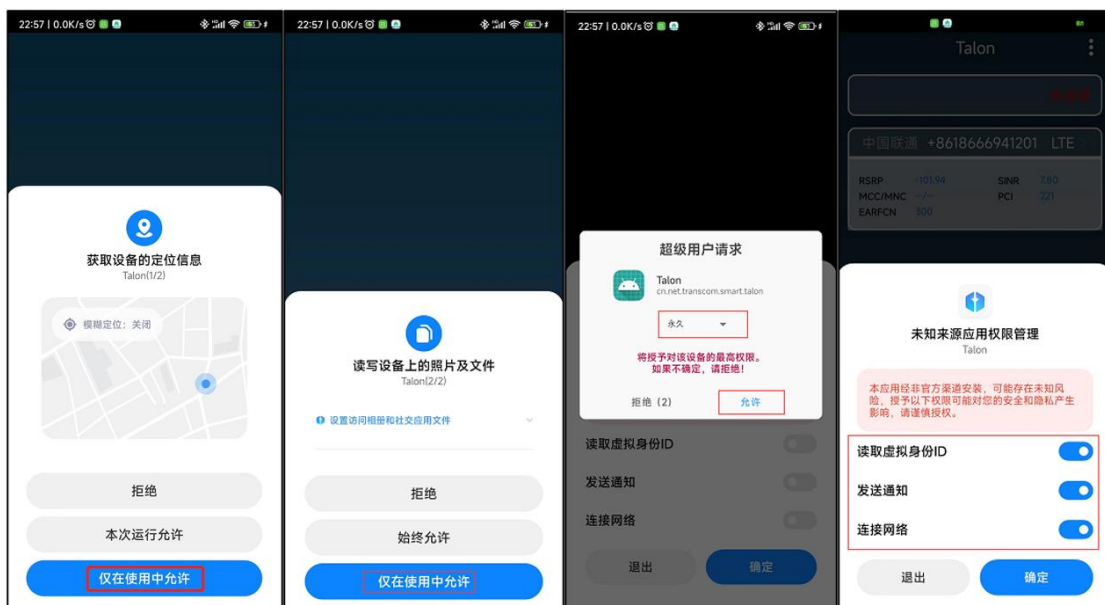

安装方式 2：手动安装

将安装包放置到手机存储根目录里：通过 USB 线连接手机和电脑，手机上选择 USB 用于“传输文件”，电脑上就会出现对应手机的存储驱动器。点击进去，将 Talon.apk 复制到根目录，手动进入手机的文件管理程序找到 apk，按照上述“远程安装”的方式执行安装操作



2.4 测试手机设置

2.4.1 华为 Mate30/Pro/Mate40/Pro/P40/Pro

- 使用 USB 线将手机和电脑连接；
- 参照“2.1 开发者选项和 USB 调试”将手机的 USB 调试开关打开，并在手机上点击“始终允许 USB 调试”；
- 手机输入“*#*#2846579159#*#*”进入工程模式将其“**balong 模式**”开关打开；
- 打开电脑的设备管理器确认是否识别到手机的 COM 口，如没有识别，可以下载 PC 版华为助手，并打开直至驱动安装成功，COM 口被成功识别。


2.4.2 华为 Mate60/Pro 或更新型号

- 使用 USB 线将手机和电脑连接；
- 参照“2.1 开发者选项和 USB 调试”将手机的 USB 调试开关打开，并在手机上点击“始终允许 USB 调试”；
- 手机输入“*#*#2846579#*#*”进入工程模式将其“**生产模式**”开关打开；
- 打开电脑的设备管理器确认是否识别到手机的 COM 口，如没有识别，可以下载 PC 版华为助手，并打开直至驱动安装成功，COM 口被成功识别。

2.4.3三星系列


2.4.3.1 判断三星手机是定制机或者商用机

看手机界面是否有个“授权”的 APP，如果有的话，打开后会有授权提示，则此手机为三星定制测试机。如果没有这个授权 APP，则为三星商用机。

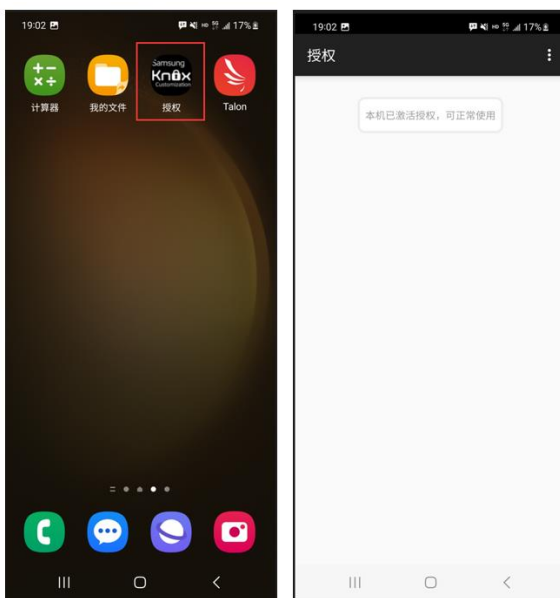


2.4.3.2 三星定制机：三星 S22/S23

- 参照“2.1 开发者选项和 USB 调试”将手机的 USB 调试开关打开，并在手机上点击“始终允许 USB 调试”
- 手机输入“*#0808#”进入工程模式选择“MTP+ADB”，点击 OK 即可；

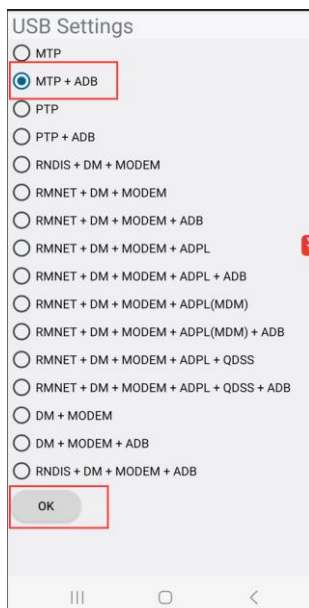


2.4.3.3 三星商用机：三星 S21/S22/S23/S24

- 使用 USB 线将手机和电脑连接；
- 安装高通驱动，驱动请下载链接中“5G 高通驱动”；
- 参照“2.1 开发者选项和 USB 调试”将手机的 USB 调试开关打开，并在手机上点击“始终允许 USB 调试”
- 手机输入“*#0808#”进入工程模式选择“RMNET+DM+MODEM+ADPL(MDM)+ADB”，点击 OK 即可；

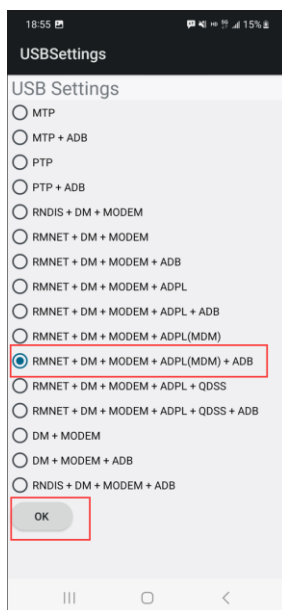


- 打开电脑的设备管理器确认是否识别到手机的 COM 口，如没有识别，可安装 1.1 章节链接中的高通驱动直至 COM 口被成功识别。

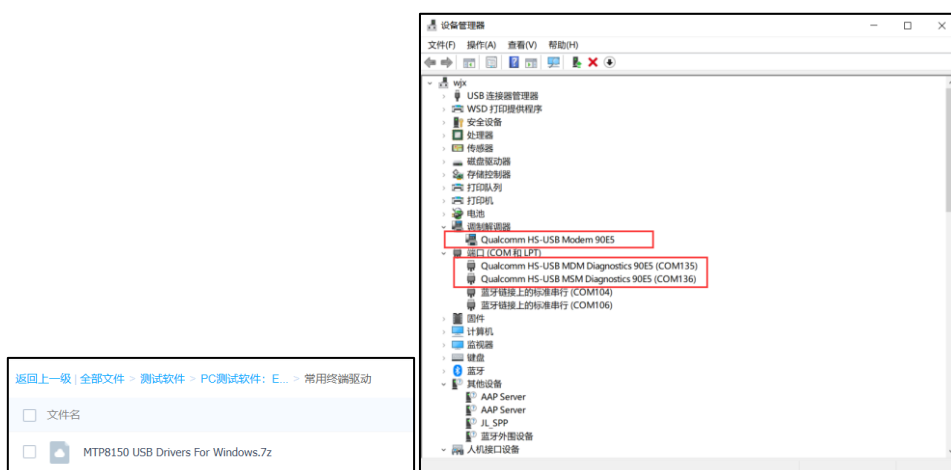

- 打开 Eagle Pro 和手机上的 Talon，等待软件自动连接手机即可

2.4.4 Vivo/iQOO 型号

- 使用 USB 线将手机和电脑连接；
- 安装高通驱动，驱动请下载链接中“5G 高通驱动”；
- 参照“2.1 开发者选项和 USB 调试”将手机的 USB 调试开关打开，并在手机上点击“始终允许 USB 调试”；
- 手机输入“*#558#”进入工程模式将其“**5G 端口**”开关打开；
- 打开电脑的设备管理器确认是否识别到手机的 COM 口，如没有识别，装 1.1 章节链接中的高通驱动直至 COM 口被成功识别。

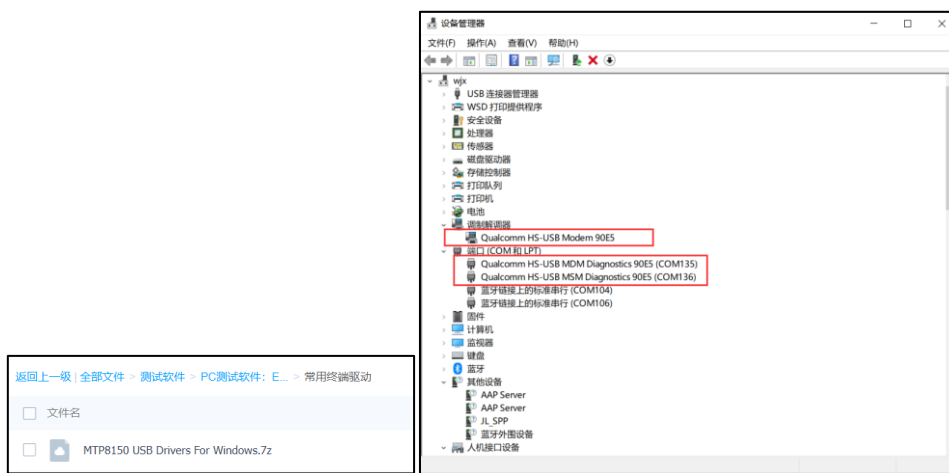

- 打开 Eagle Pro 和手机上的 Talon，等待软件自动连接手机即可

2.4.5 Root 小米/红米系列


2.4.5.1 如何判断手机是否 Root

在手机界面，有“Magisk”的 APP 图标，点进去如下图显示则此手机已经 ROOT，表示可以连接 Eagle pro 使用。



2.4.5.2 小米/红米系列 ROOT 手机的 Talon 权限获取

手机安装好 Talon 后，第一次打开 Talon 后，会弹出一系列获取权限的操作，点击全部允许，并切记需要同时打开“超级用户请求”和“获取手机信息权限”。

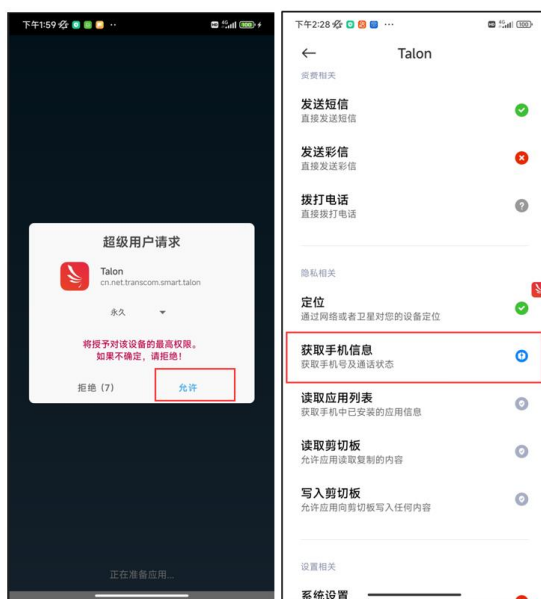

2.4.5.3 小米/红米系列 ROOT 手机连接操作

- 使用 USB 线将手机和电脑连接；

- 参照“2.1 开发者选项和 USB 调试”将手机的 USB 调试开关打开，并在手机上点击“始终允许 USB 调试”
- 打开 Eagle Pro 和手机上的 Talon，等待软件自动连接手机即可

2.4.6 高通模组


打开电脑的设备管理器确认是否识别到手机的 COM 口，如没有识别，装 1.1 章节链接中的高通驱动直至 COM 口被成功识别。

将模组 USB 方式接到测试电脑上，Eagle Pro 会自动识别模组设备，即插即用。

3 软件测试操作

3.1 正常识别终端

将手机通过 USB 线连接到测试电脑，测试电脑上打开 EaglePro，正常情况下手机上的 Talon 会自动打开，EaglePro 会自动检测到手机并连接。

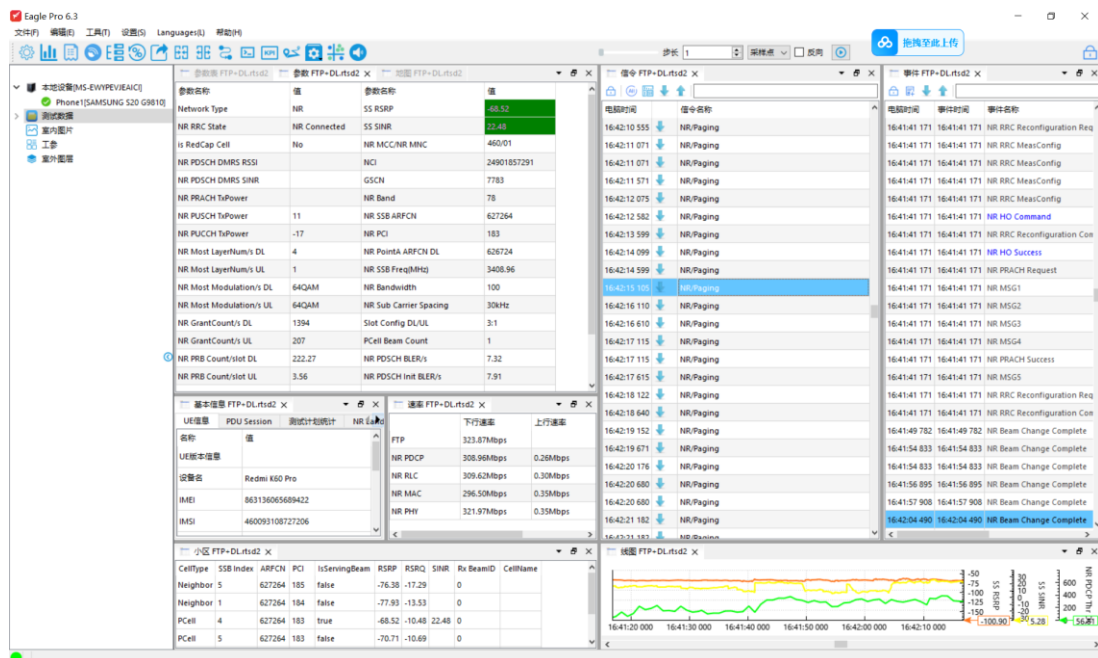





若测试电脑上打开 EaglePro 后手机上未自动打开 Talon，则请返回步骤 2 确认 ADB 授权。

若测试电脑上打开 EaglePro 后手机上自动打开了 Talon，但是 EaglePro 未能正常检测到手机型号，则该手机可能未适配，请联系创远技术人员，创远技术团队将第一时间处理。


3.2 界面呈现内容

3.2.1 默认窗口显示

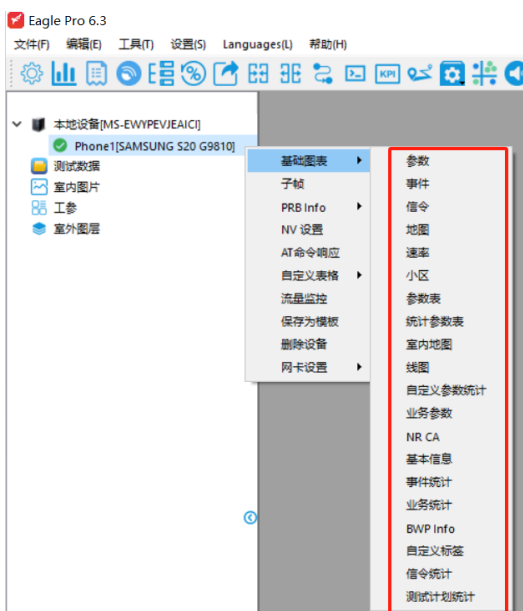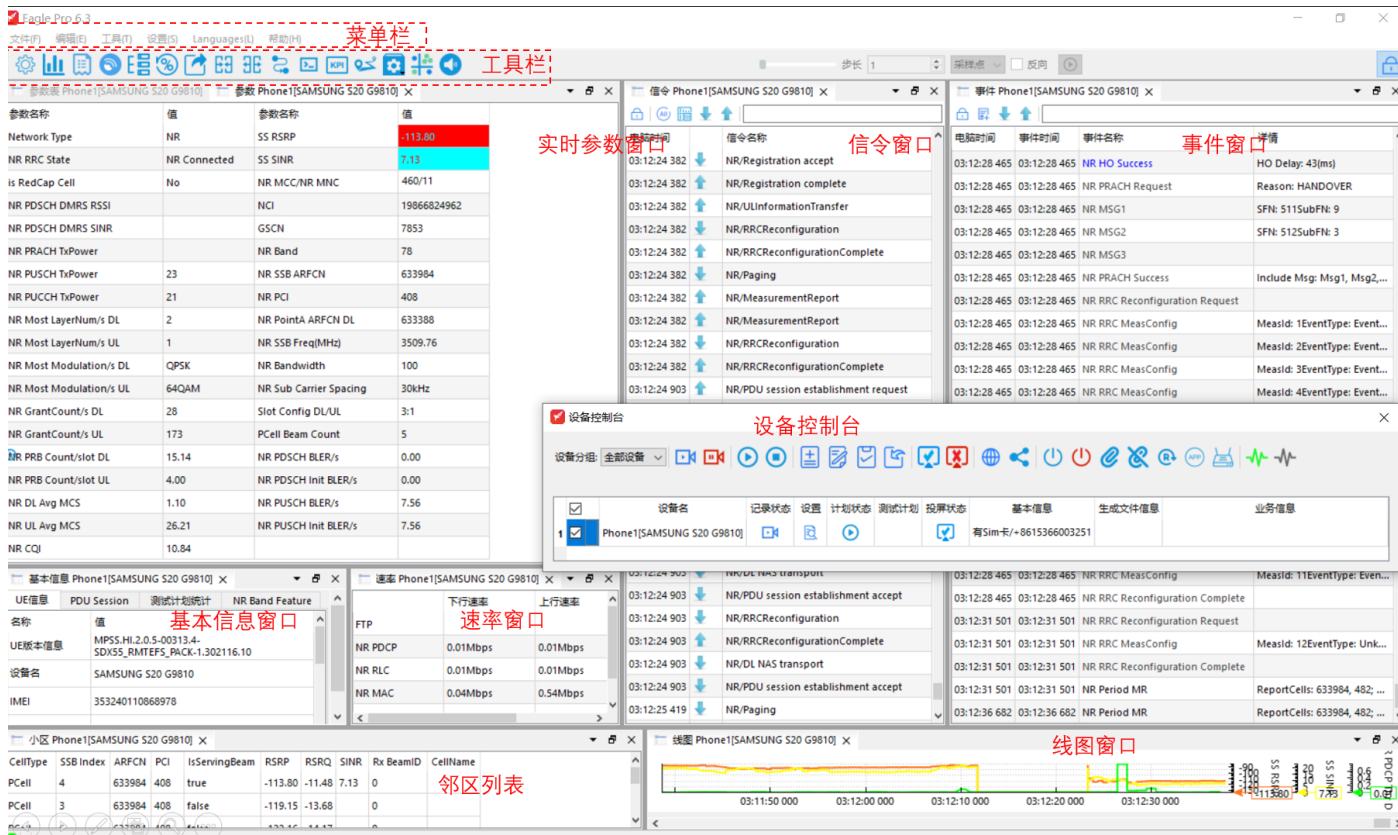

3.2.2 参数表按秒呈现

打开参数表，打开选择参数按钮，可以添加需要的参数，右击 参数表 选择 显示统计信息，可以看到这段 LOG 中的相关参数统计信息，双击对应参数，可以查看该参数的 PDF/CDF 图表。

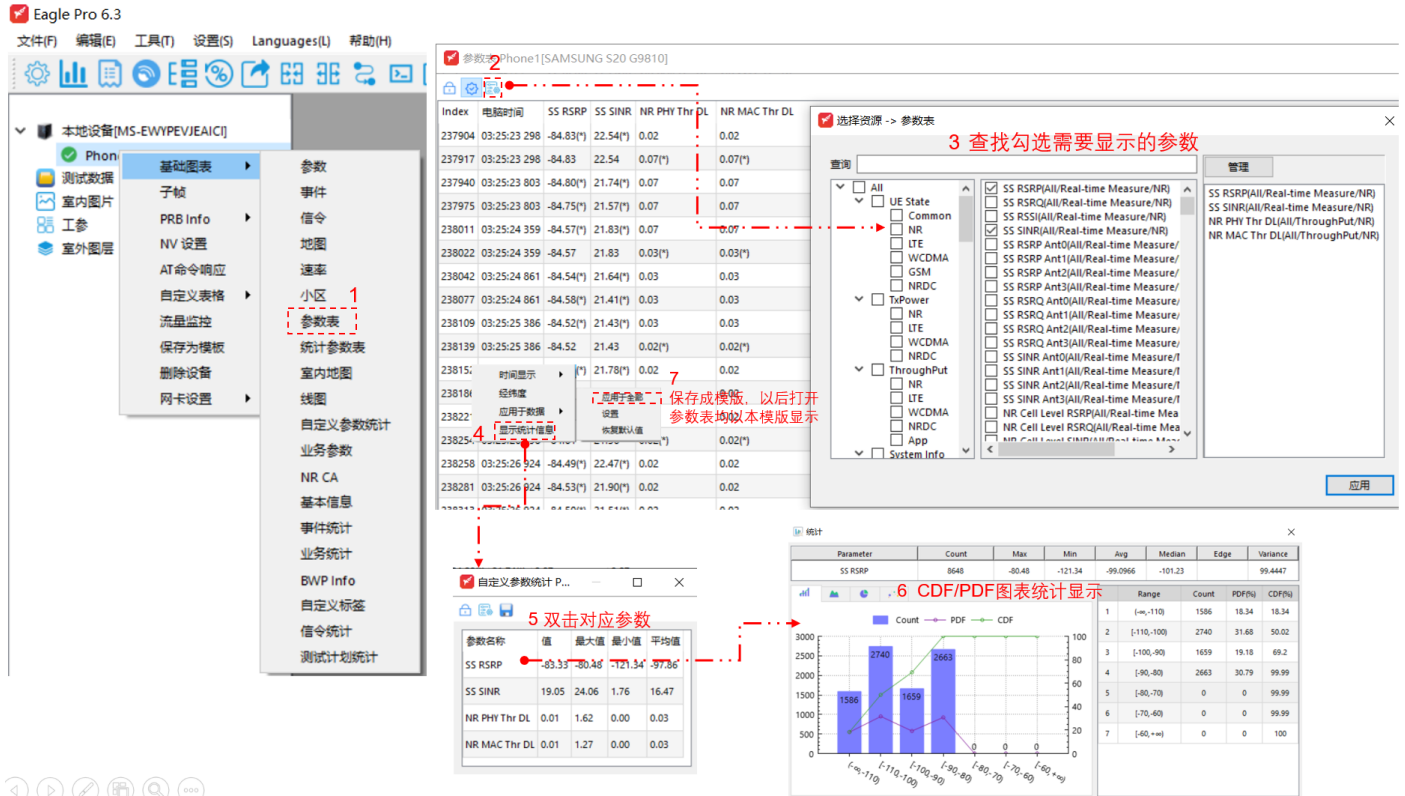

1. 在左侧树状图中，点击“本地设备[MS-EWYVEV/JEACI]”下的“参数”。

2. 在弹出的“选择资源 -> 参数表”对话框中，勾选需要显示的参数。例如：SS RSRP(AI/Real-time Measure/NR)、SS SINR(AI/Real-time Measure/NR)、NR PHY Thr DL、NR MAC Thr DL。

3. 在参数表中，右击任意一行，选择“显示统计信息”。

4. 弹出的“自定义参数统计”对话框中，勾选“显示统计信息”。

5. 在参数表中，双击任意一行（例如 SS RSRP），弹出该参数的统计信息。

6. 在弹出的统计信息窗口中，勾选“PDF”和“CDF”，然后点击“统计”按钮，生成 CDF/PDF 图表。

Parameter	Count	Max	Min	Avg	Median	Edge	Variance
SS RSRP	8648	-80.48	-121.34	-99.0966	-101.23		99.4447

Range	Count	PDF%	CDF%
1 [-∞, -110]	1586	18.34	18.34
2 [-110, -100]	2740	31.66	50.02
3 [-100, -90]	1659	19.18	69.2
4 [-90, -80]	2663	30.79	99.99
5 [-80, -70]	0	0	99.99
6 [-70, -60]	0	0	99.99
7 [-60, +∞]	0	0	100

3.2.3 BWP/NR CA 图表显示

NR CA Phone1[SAMSUNG S20 G981Q] X			BWP Info Phone1[SAMSUNG S20 G981Q] X				
Param Name	Total/PCell	PCell	BWP ID				
NR Band	78	78					
NR SSB ARFCN	627264	627264					
NR PCI	25	25					
SS RSRP	-85.45	-85.45					
SS SINR	22.81	22.81					
NR TxPower via PRACH							
NR TxPower via PUSCH	13	13					
NR TxPower via PUSCH	10	10					
NR MaxMIMO Layers PUSCH	oneLayer	oneLayer					
NR LayerNum/s UL	1.00	1.00					
NR LayerNum/s DL	2.50	2.50					
NR GrantCount/s UL	36	36					
NR GrantCount/s DL	16	16					
NR Most Modulation/s UL	64QAM	64QAM					
NR Most Modulation/s DL	QPSK	QPSK					
NR PRB Count/slot UL	4.00	4.00					
NR PRB Count/slot DL	14.00	14.00					
NR UL MCS/s	17.81	17.81					
NR DL MCS/s	1.13	1.13					
NR PUSCH BLER/s	0.00	0.00					
NR PDSCH BLER/s	0.00	0.00					
NR PDCP Thr UL	0.01	0.01					
NR RLC Thr UL	0.01	0.01					
NR MAC Thr UL	0.09	0.09					
NR PHY Thr UL	0.11	0.11					
NR PDCP Thr DL	0.01	0.01					
NR RLC Thr DL	0.01	0.01					
NR MAC Thr DL	0.03	0.03					

3.2.4PRB DL/UL 显示

DL PRB Info Phone1[SAMSUNG S20 G9810] X																
NR																
Index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Count	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
Index	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Count	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Index	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Count	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Index	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
Count	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Index	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
Count	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Index	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
Count	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Index	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135
Count	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Index	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155
Count	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Index	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
Count	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Index	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195
Count	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Index	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215
Count	0	0	0	12	42	42	42	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Index	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235
Count	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Index	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255
Count	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Index	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272			
Count	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

UL PRB Info Phone1[SAMSUNG S20 G9810] X												
NR												
Index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Count												
Index	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Count												
Index	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Count												
Index	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
Count												
Index	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
Count												
Index	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Count												
Index	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131
Count												
Index	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151
Count												
Index	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171
Count												
Index	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
Count												
Index	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211
Count												
Index	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231
Count												
Index	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251
Count												
Index	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271
Count												

3.2.5子帧 DCI 信息显示

子帧 Phone1[SAMSUNG S20 G9810] × DL PRB Info Phone1[SAMSUNG S20 G9810]

NR UL DCI

Time	Frame	Slot	SubCarrierSpacing	CarrierID	DCIFormat	RNTIType	AggregationLevel	BWPInd	RAType	RIV	SymbolAllocIndex	MCS	HARQID	NDI	RV	FreqHoppingFlag	DAI1	DAI2	PUSCHTPC	SRIIndex	Precoding	
1 03:51:29 118	88	10	30kHz	0	ul_0_1	C_RNTI	LEVEL_1	1	TYPE 1	832	1	30	0	1	2	0		3	0	1	0	63
2 03:51:29 118	89	0	30kHz	0	ul_0_1	C_RNTI	LEVEL_1	1	TYPE 1	3203	1	20	0	0	0	0		3	0	1	0	63
3 03:51:29 118	90	10	30kHz	0	ul_0_1	C_RNTI	LEVEL_1	1	TYPE 1	1019	1	19	0	1	0	0		3	0	1	0	63

NR DL DCI

Time	Frame	Slot	SubCarrierSpacing	CarrierID	DCIFormat	RNTIType	AggregationLevel	SearchSpaceID	SearchSpaceStartSymbol	CoreSetID	PruneStatus	BWPInd	RAType	RIV	SymbolAllocIndex	MCS	MCSTB2	HARQID	N
1 03:51:29 118	89	10	30kHz	0	dl_1_1	C_RNTI	LEVEL_1					1				0		15	1
2 03:51:29 118	91	10	30kHz	0	dl_1_1	C_RNTI	LEVEL_1					1				2		15	0
3 03:51:29 118	92	5	30kHz	0	dl_1_1	C_RNTI	LEVEL_1					1				0		15	1

NR CSF Detail

Time	Frame	Slot	SubCarrierSpacing	ReportType	AperiTriggerState	ReportQuantity	RI	LI	CRI	i11	i12	i13	i2	CQIWB
1 03:51:29 118	93	14	30kHz	PERIODIC	0	CRI:RI:PMI:CQI	2	0	0	4	0	0	1	9
2 03:51:29 118	97	14	30kHz	PERIODIC	0	CRI:RI:PMI:CQI	2	0	0	4	0	0	1	9
3 03:51:29 118	101	14	30kHz	PERIODIC	0	CRI:RI:PMI:CQI	2	0	0	4	0	0	1	12

NR MAC PDSCH

Time	Frame	Slot	SubCarrierSpacing	CarrierID	ModType	TBSize	NumReTx	MCS	CRCState	NumLayers	TxMode	NumRbs	CodeRate
1 03:51:29 118	65	15	30kHz	0	QPSK	26	0	0	PASS	1	SCHEME_1	8	0.00
2 03:51:29 118	66	13	30kHz	0	QPSK	301	0	2	PASS	3	SCHEME_1	16	0.00
3 03:51:29 118	89	10	30kHz	0	QPSK	185	0	0	PASS	3	SCHEME_1	16	0.00

NR UL TB

Time	Frame	Slot	SubCarrierSpacing	NumTB	NumTTI	CarrierID	TBType	RNTIType	GrantSize	BuildBytes	BSRType	MCELen	HarqID
1 03:51:29 118	68	4	30kHz	1	15	0	CONNECTED	C_RNTI	405	2	SHORT_BSR	2	0
2 03:51:29 118	68	19	30kHz	1	15	0	CONNECTED	C_RNTI	405	2	SHORT_BSR	2	0
3 03:51:29 118	69	19	30kHz	1	15	0	CONNECTED	C_RNTI	405	2	SHORT_BSR	2	0
4 03:51:29 118	70	19	30kHz	1	15	0	CONNECTED	C_RNTI	241	2	SHORT_BSR	2	0

NR CDRX

Time	SCS	SystemFrameNumber	SlotNumber	PrevState	CurrentState	Duration	Reason	CurrentRefCount
1 03:51:29 118	30kHz	999	4	ONDUR_INACT_TIMER	ONDUR_INACT_TIMER	135	EXTERNAL_PROC	157446360
2 03:51:29 118	30kHz	999	8	ONDUR_INACT_TIMER	ONDUR_INACT_TIMER		EXTERNAL_PROC	157446376
3 03:51:29 118	30kHz	999	9	ONDUR_INACT_TIMER	ONDUR_INACT_TIMER		INACT_TIMER_RUNNING	157446380
4 03:51:29 118	30kHz	1003	6	ONDUR_INACT_TIMER	ONDUR_INACT_TIMER		EXTERNAL_PROC	157446688

3.3 测试前设置

3.3.1工程文件

3.2.1.1 保存工程



选择保存路径，保存目前编辑好的工程。

3.2.1.1 关闭工程


关闭目前加载的数据，窗口等界面。

3.2.1.1 打开工程

打开之前保存过的工程。

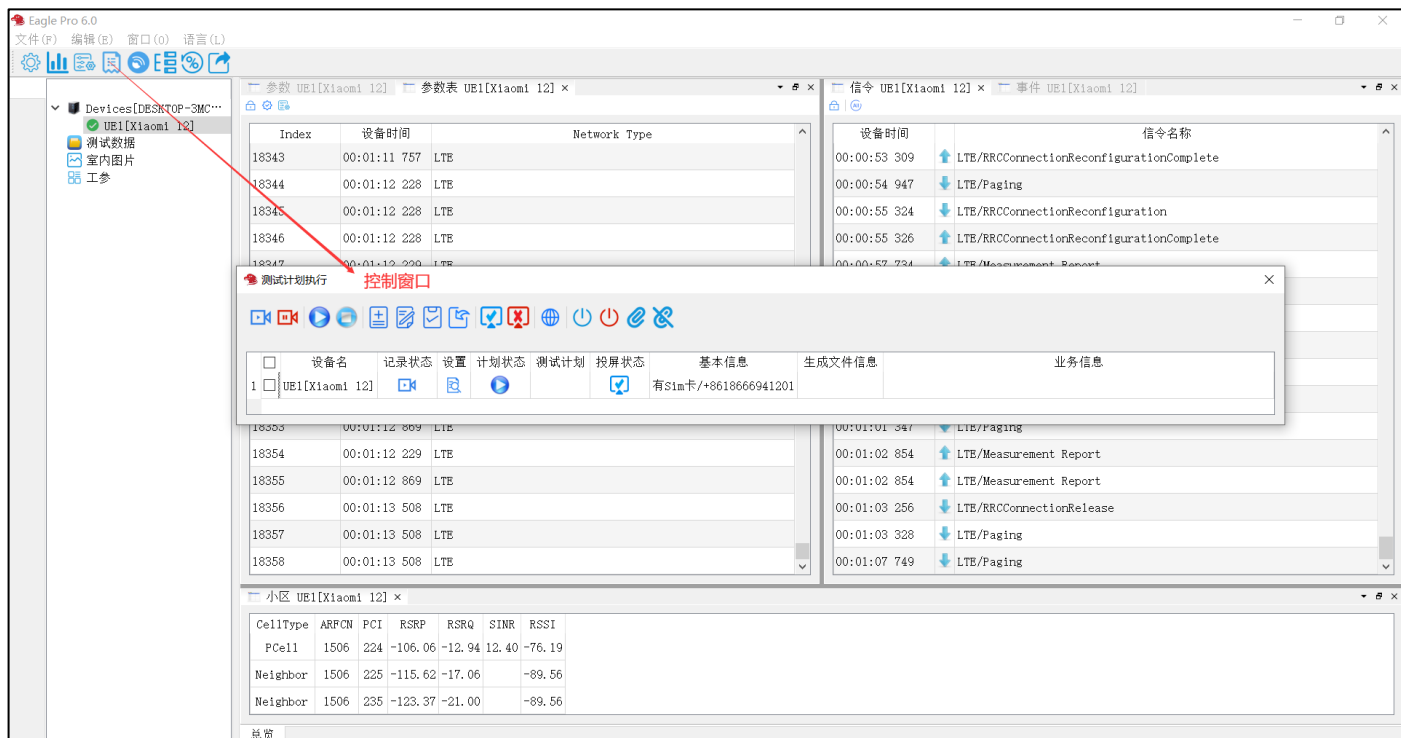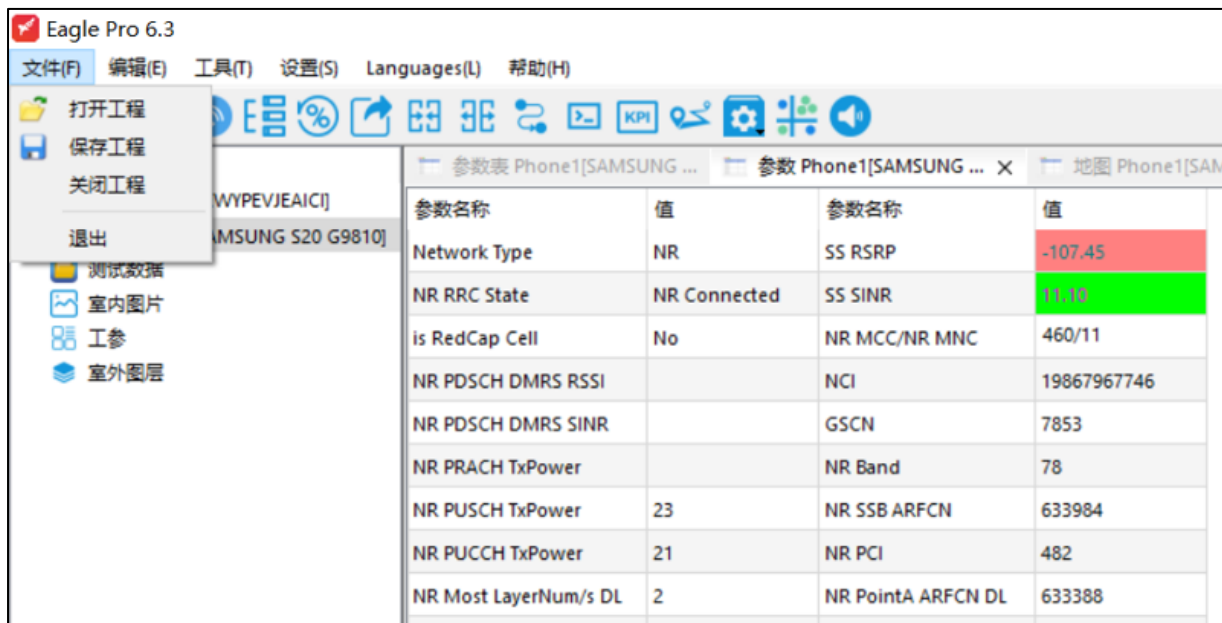

3.3.2修改高通 NV 值

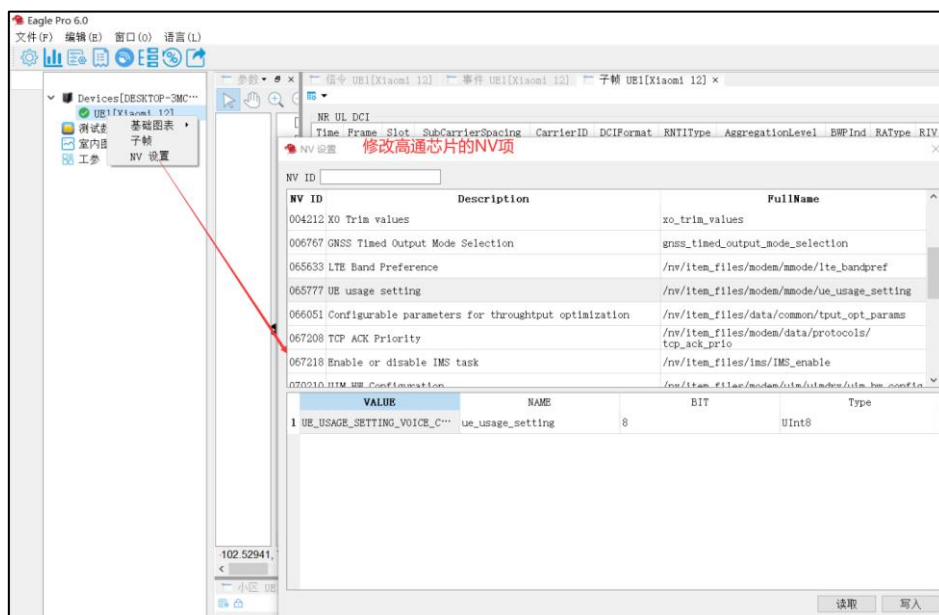

3.3.3记录 log 设置




打开软件左上方设置功能按钮 或者设备控制台设置按钮，可以设置记录 LOG 的文件名，存储路径，LOG 数据切割的方式，以及是否需要同时保存运营商格式，高通等格式。






3.3.4 室内/室外测试模式

室外测试：可直接点击调用手机的 GPS 做 GIS 轨迹的呈现，具体如下图所示。

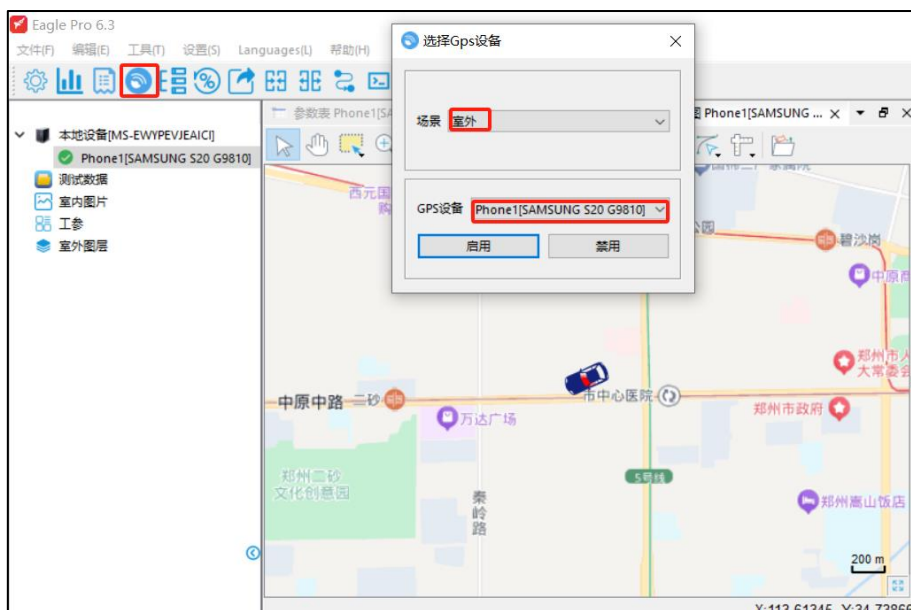


室内手动打点测试：右键“室内图片”选项，导入合适的室内底图。再通过 EaglePro 的室内打点窗口手动打点。

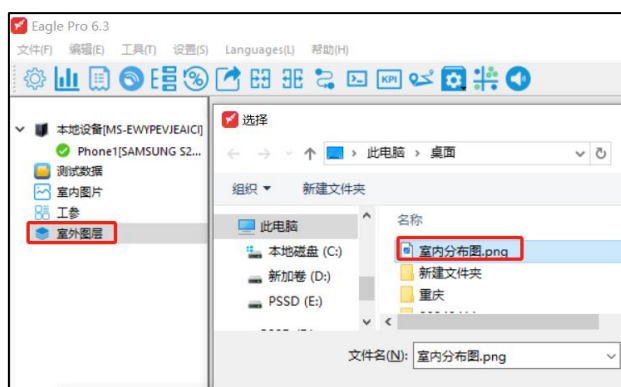

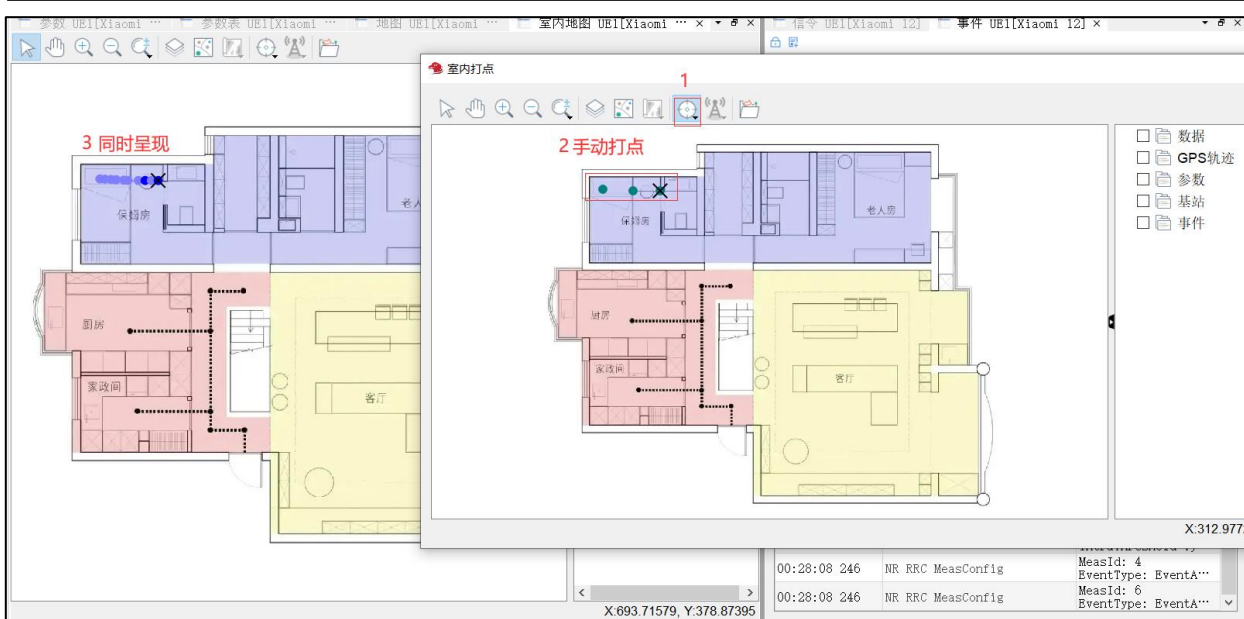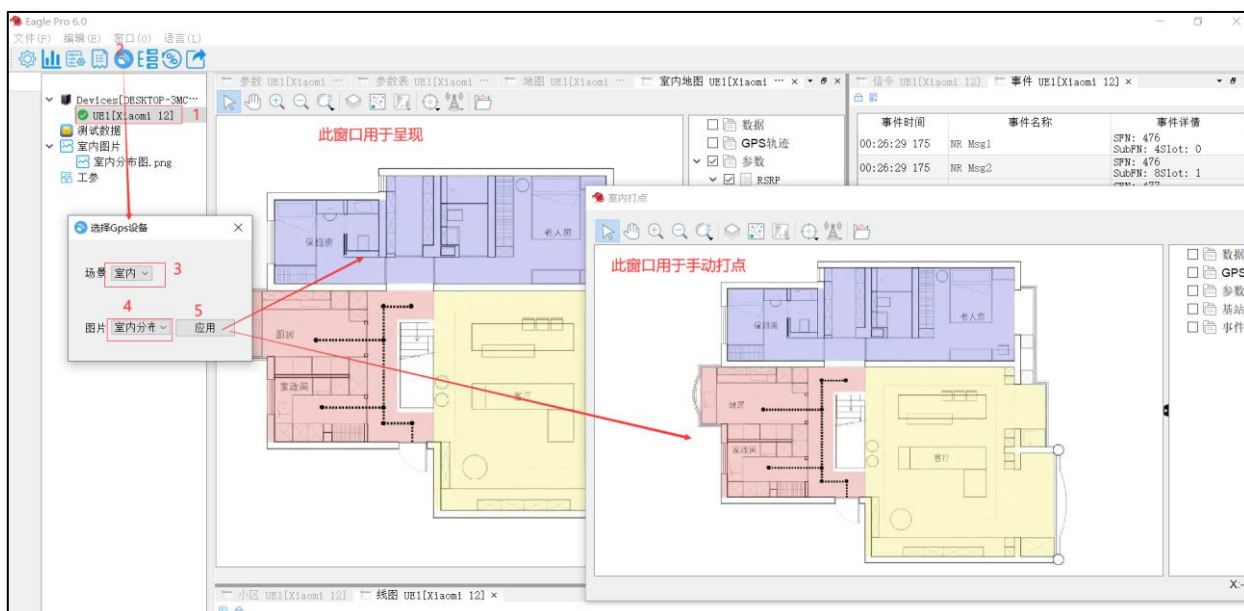


3.4 添加和保存测试计划


3.4.1 添加 FTP 下载业务测试计划

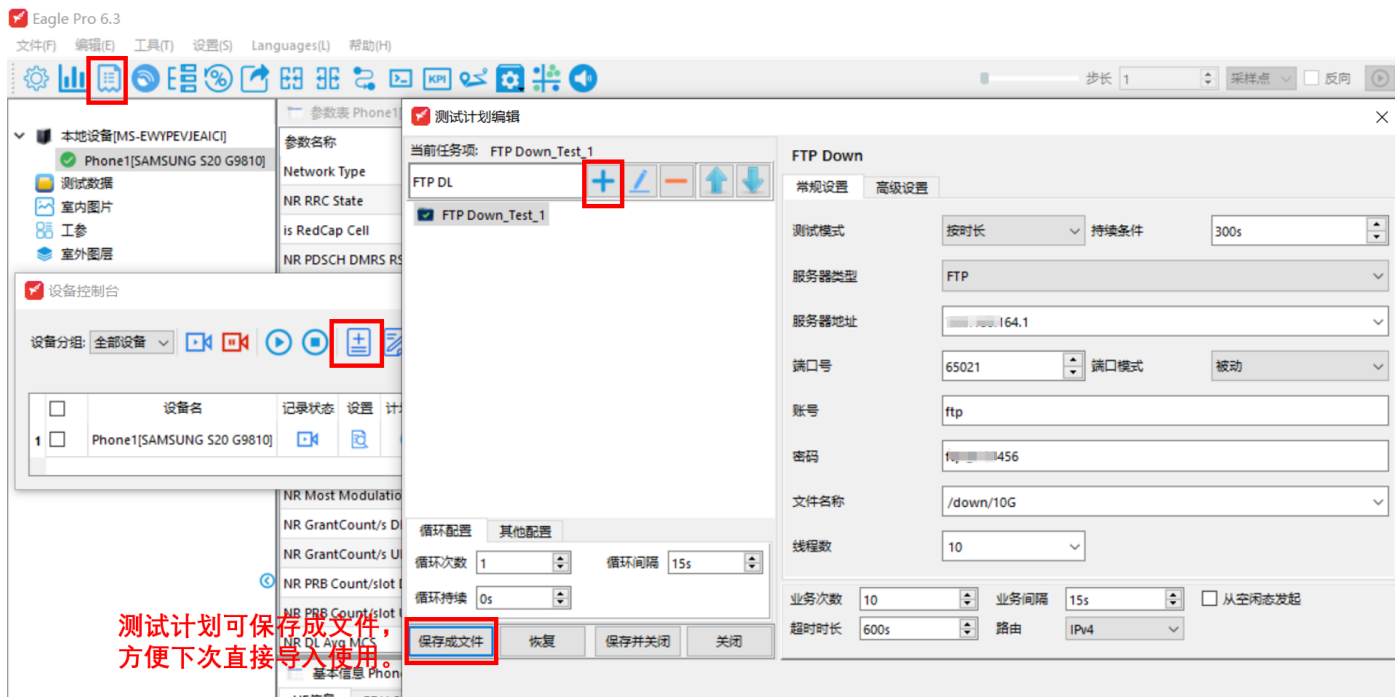


3.4.2 添加 FTP 上传业务测试计划

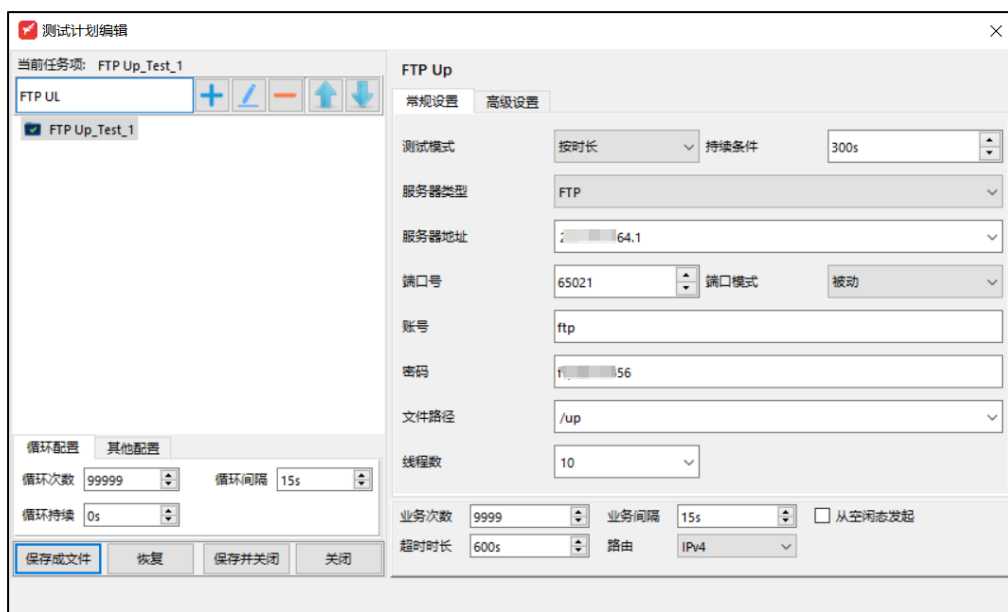


3.4.3 添加 Ping 业务测试计划

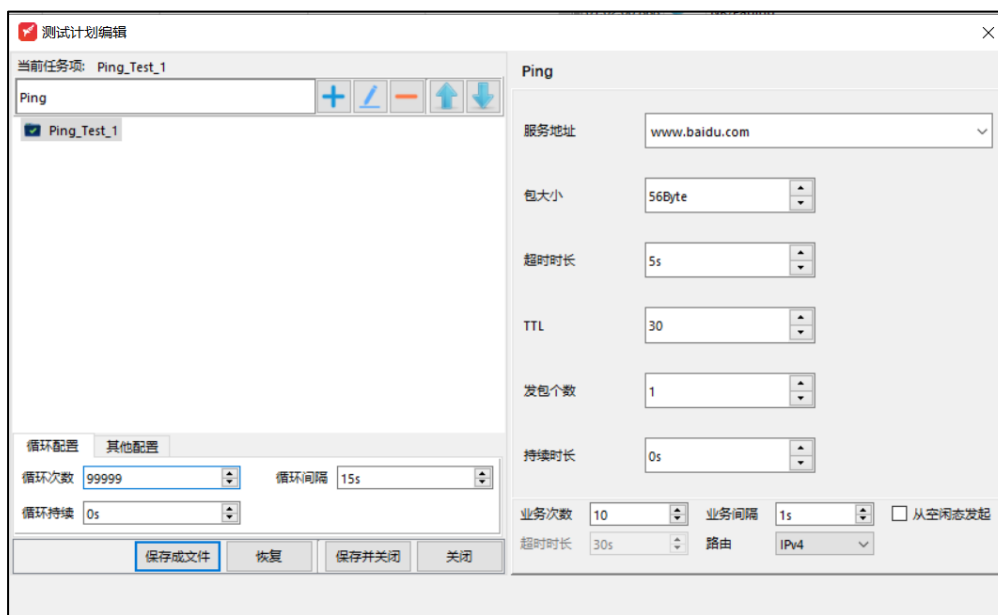


3.4.4 添加 FTP 下载和上传并发测试计划

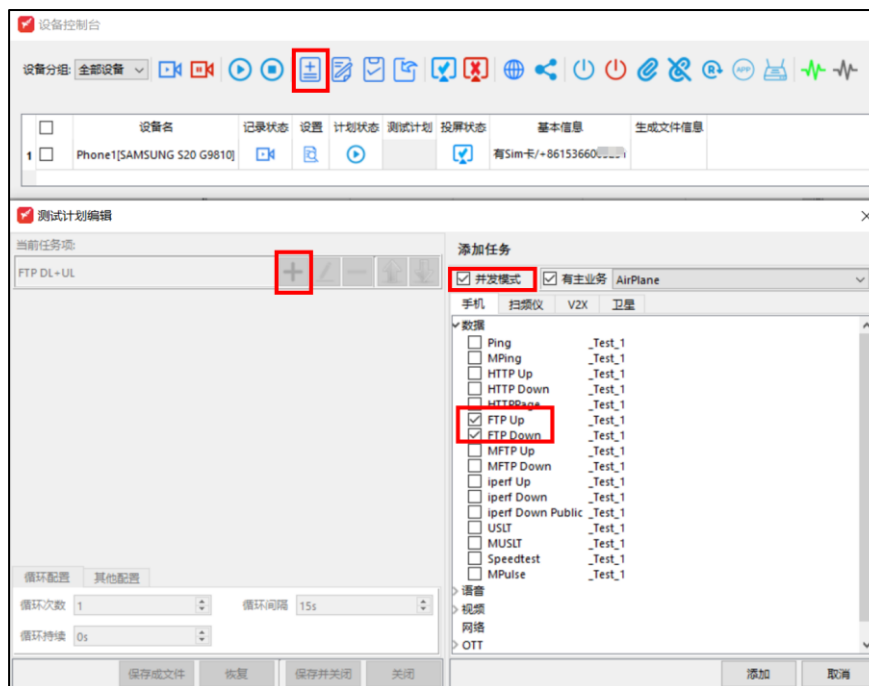

3.4.5 添加主被叫联合拨打测试计划

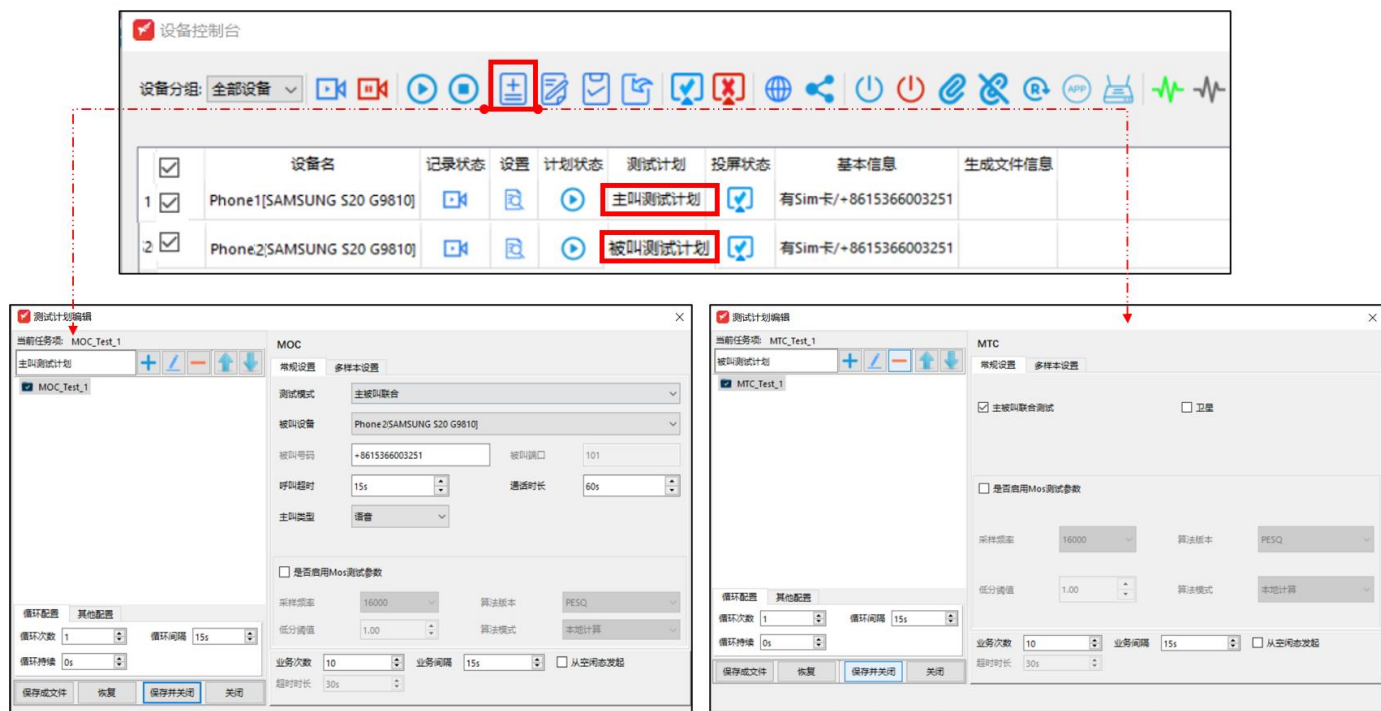


3.4.6 添加单独主叫测试计划（拨打第三方号码）

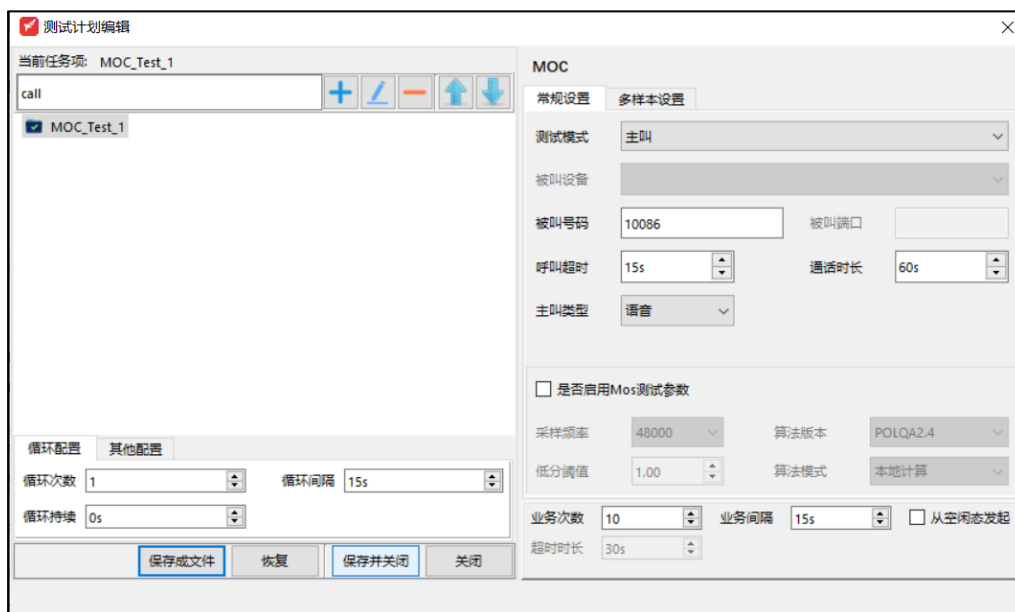

3.4.7 测试计划的保存

可以将已添加好的测试计划保存成文件，下次测试可以直接导入该测试计划文件。

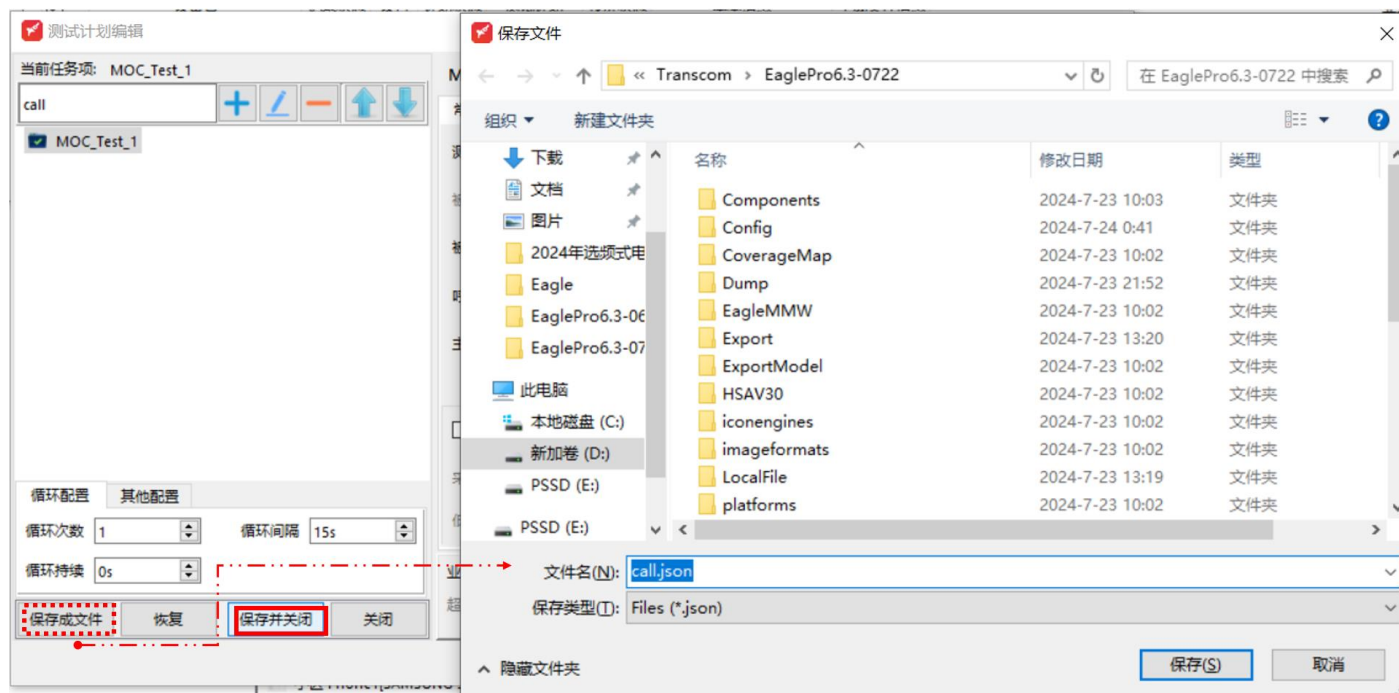

3.5 开始记录和停止记录 LOG



开始记录 LOG: 如果需要记录一段时间的 LOG，需要在这段测试时间之前按下开始记录按钮 ，此时按钮

会变成红色 ，表示 LOG 正在被记录；


停止记录 LOG: 采集和执行业务计划一段时间后（业务计划执行可以参考 3.6 章节），点击红色按钮 ，停止记录 LOG。




如需要每次开始记录 LOG 时都需要命名 LOG 名，可以勾选 **软件-设置-强制数据文件命名**，这样每次保存 LOG 时都会跳出窗口让测试人员输入或备注 LOG 命名。

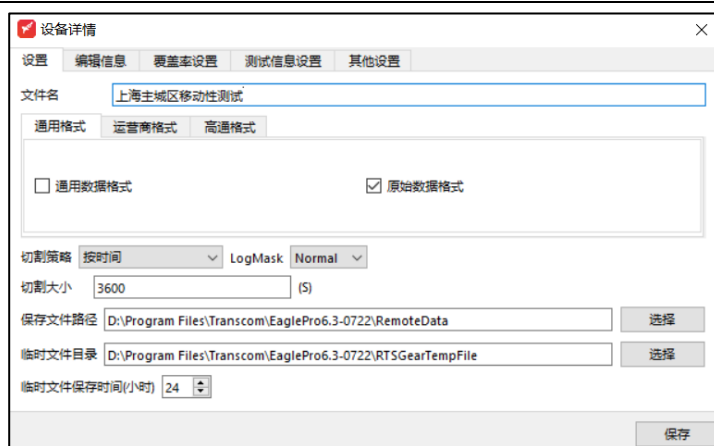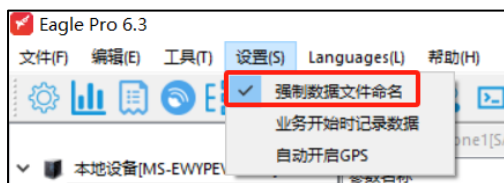

3.6 测试计划导入和执行计划



- 1、点击  开始记录 LOG;
- 2、导入  测试计划;
- 3、下拉  选择将要执行的测试计划;
- 4、点击  执行计划按钮，开始运行加载的测试计划;
- 5、点击  停止计划按钮，停止加载的测试计划;
- 6、点击  停止记录 LOG 按钮，结束测试。

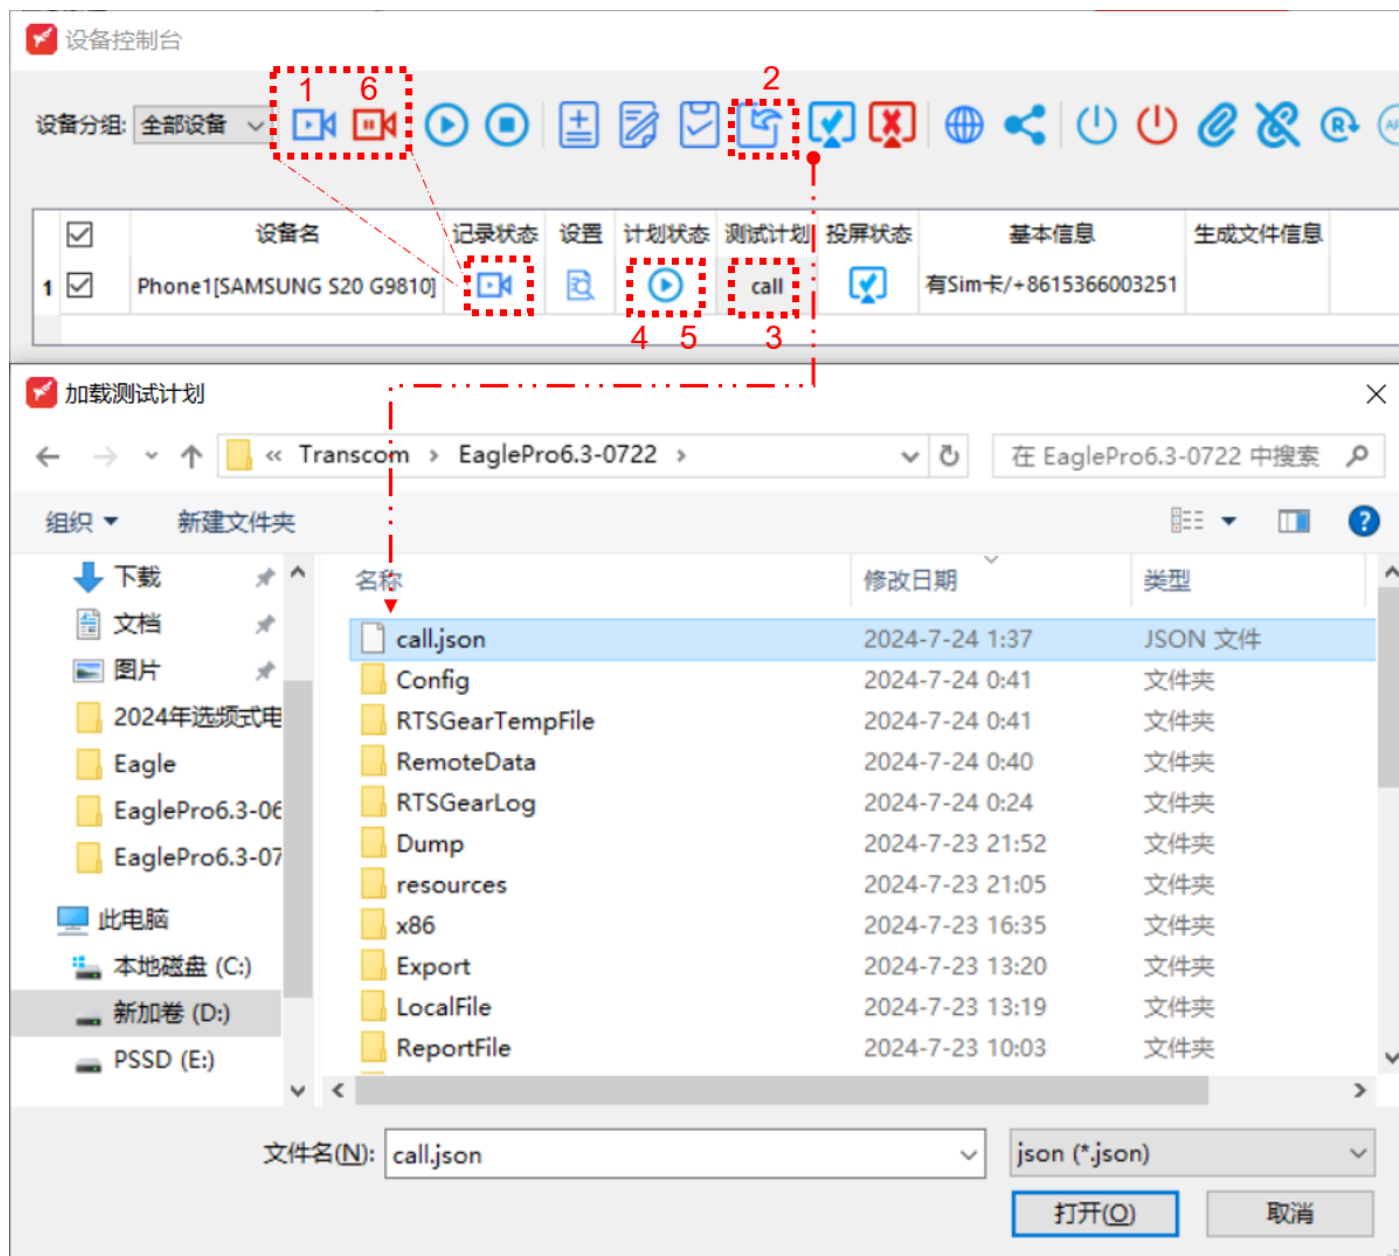


4 统计指标

4.1 导入测试 log

在 EaglePro 左边导航栏，右键“测试数据”选择导入。

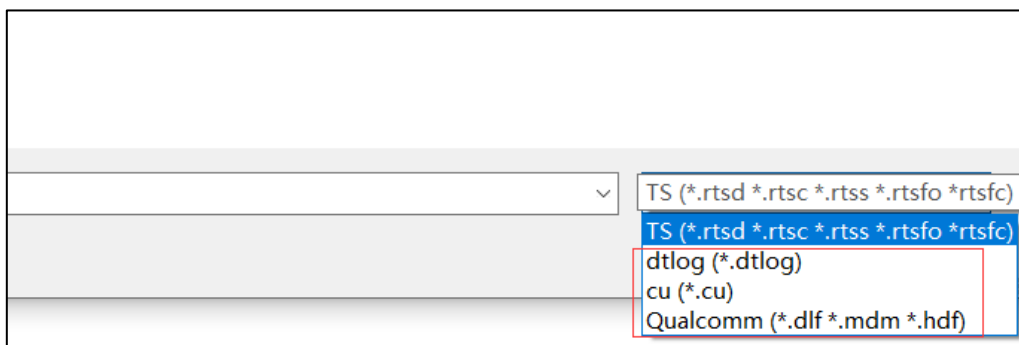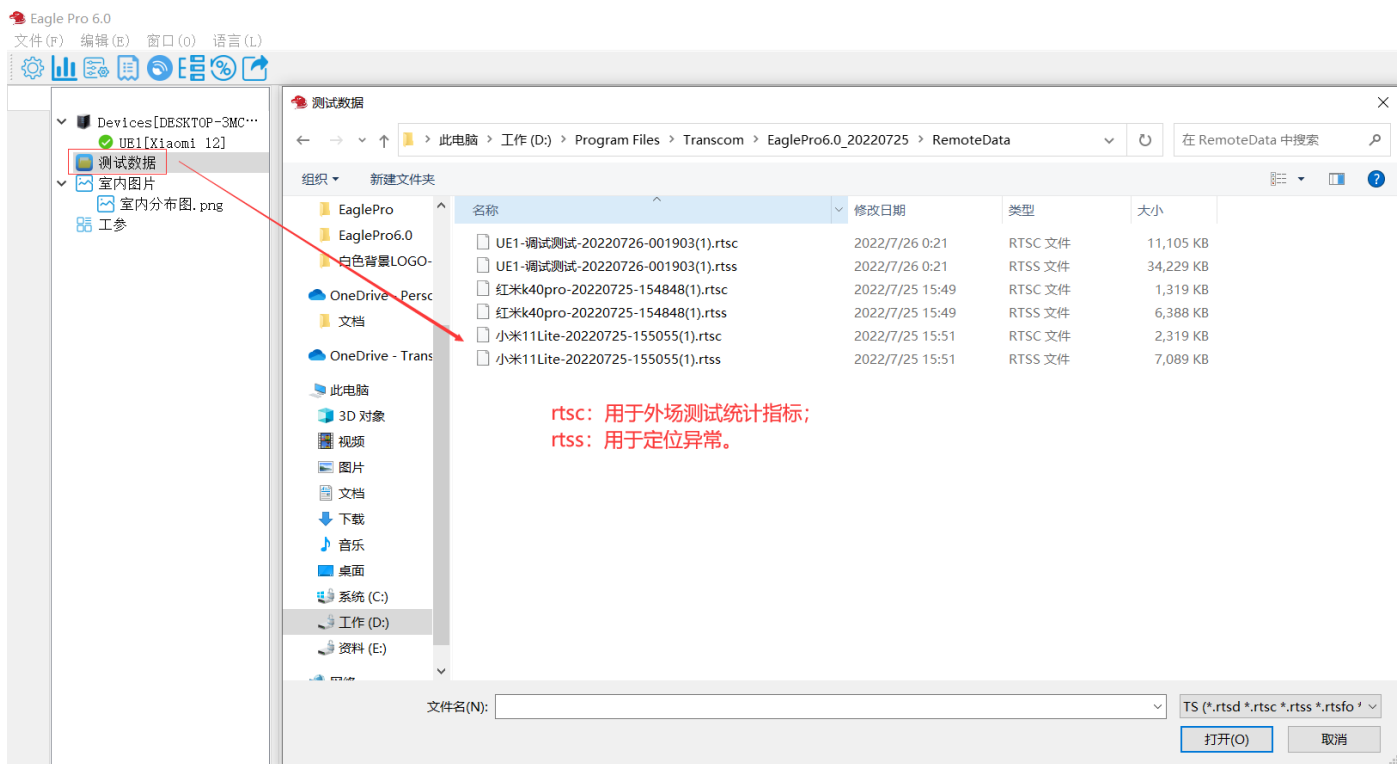


导入 log 后，软件会弹出解码进程的界面。

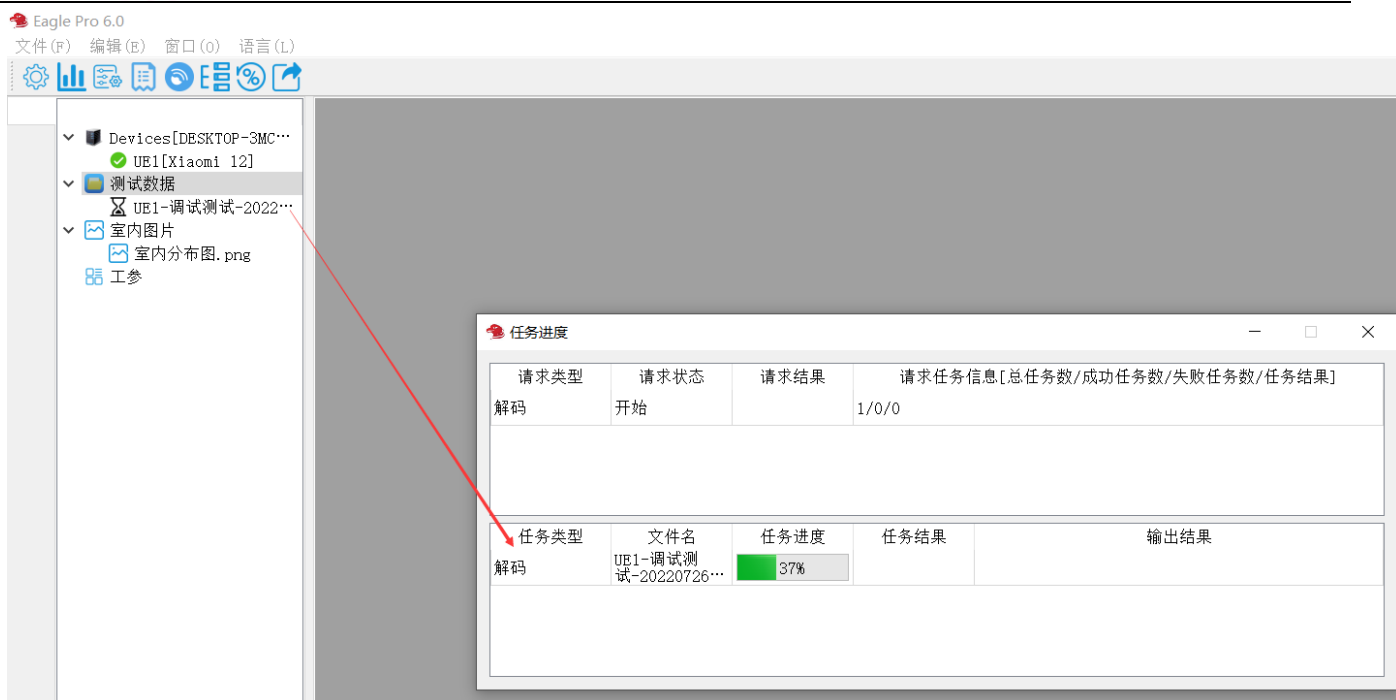

4.2 数据导出


4.2.1 导出参数

方法一：工具栏-导出  按钮，选择“带模板自定义”类型，选择  测试数据，点击  带秒级指标.rd8，最后点击导出

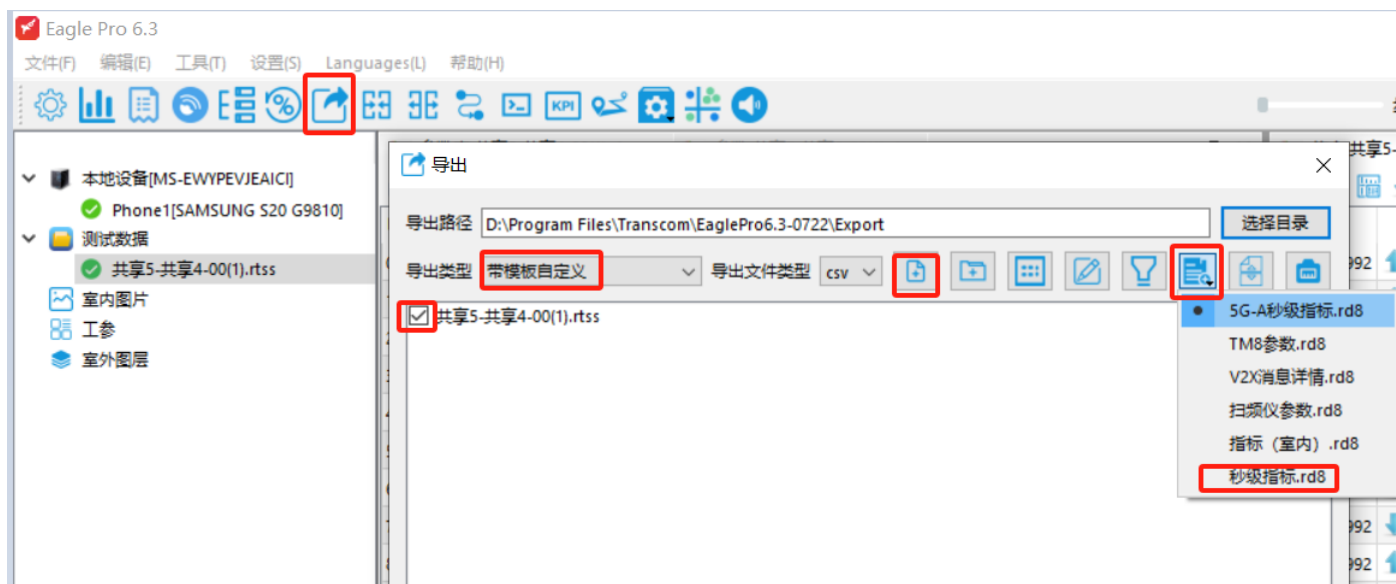

方法二：打开参数表，点击 ，选择需要查看的参数，点击  选择真实值，最后点击导出  按钮。


导出路径为：Transcom\EaglePro6.3-0722\Export

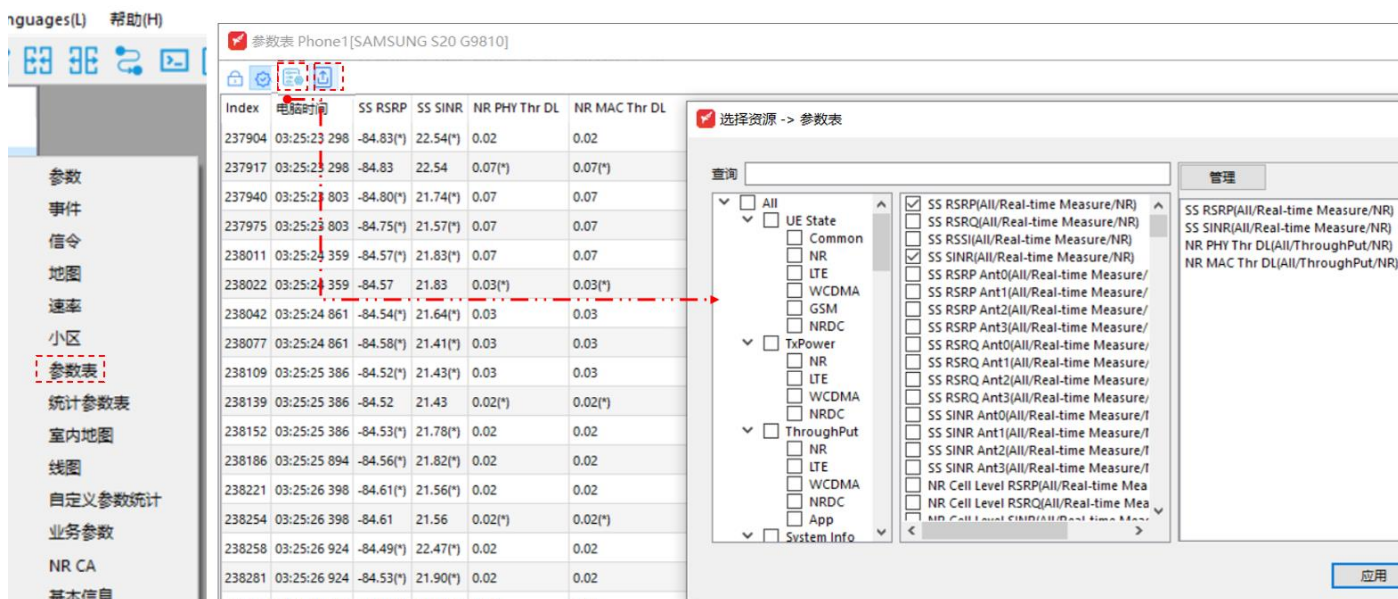

4.2.2 高通格式文件导出

需要使用.rtss 数据，并在工具栏中点击导出按钮，选择“其他类型文件”，打开加载.rtss 数据，条件


定义选择.qmdl 格式，进行导出。

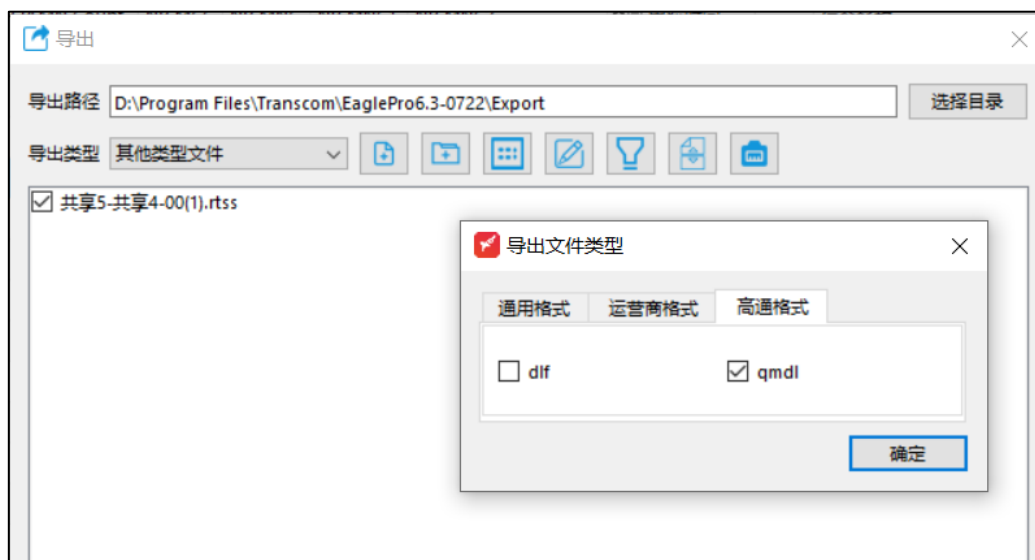

4.2.3移动/联通格式导出


需要使用.rtss 数据，并在工具栏中点击导出按钮，选择“其他类型文件”，打开加载.rtss 数据，条件

定义选择 移动格式/联通格式，进行导出。

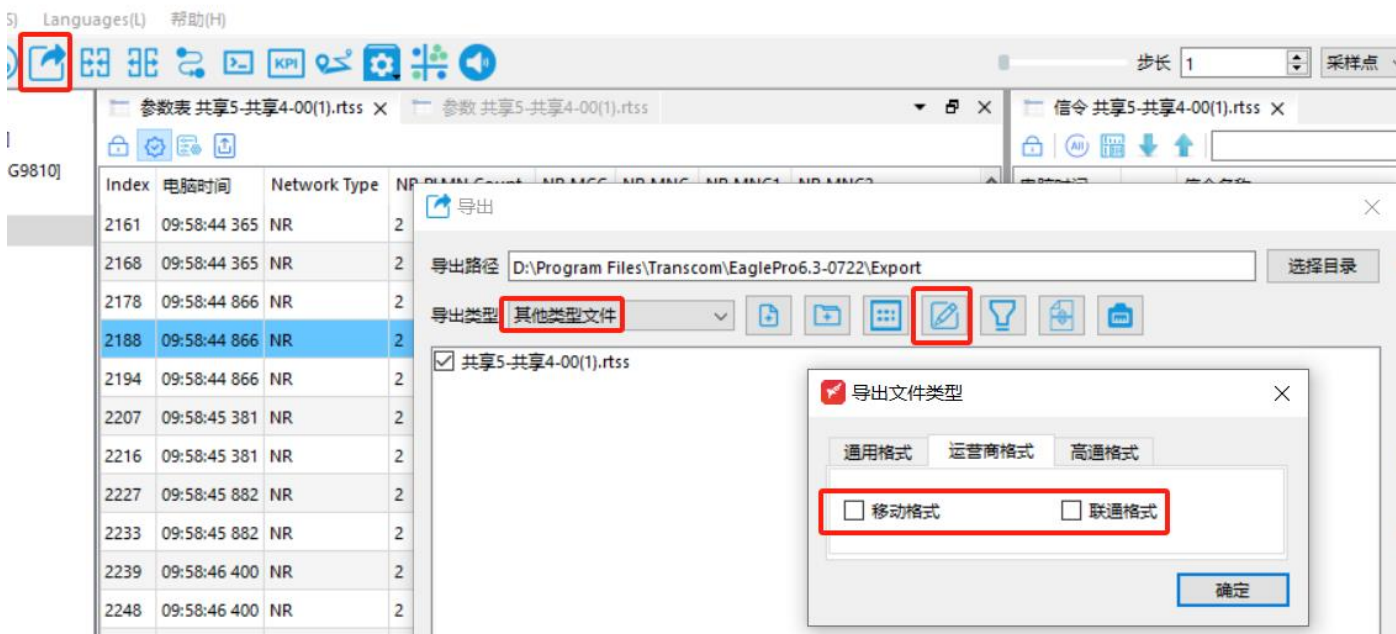


4.2 统计指标

可以使用 3.2 展示的功能窗口分析 log，也可以使用报表统计 log。

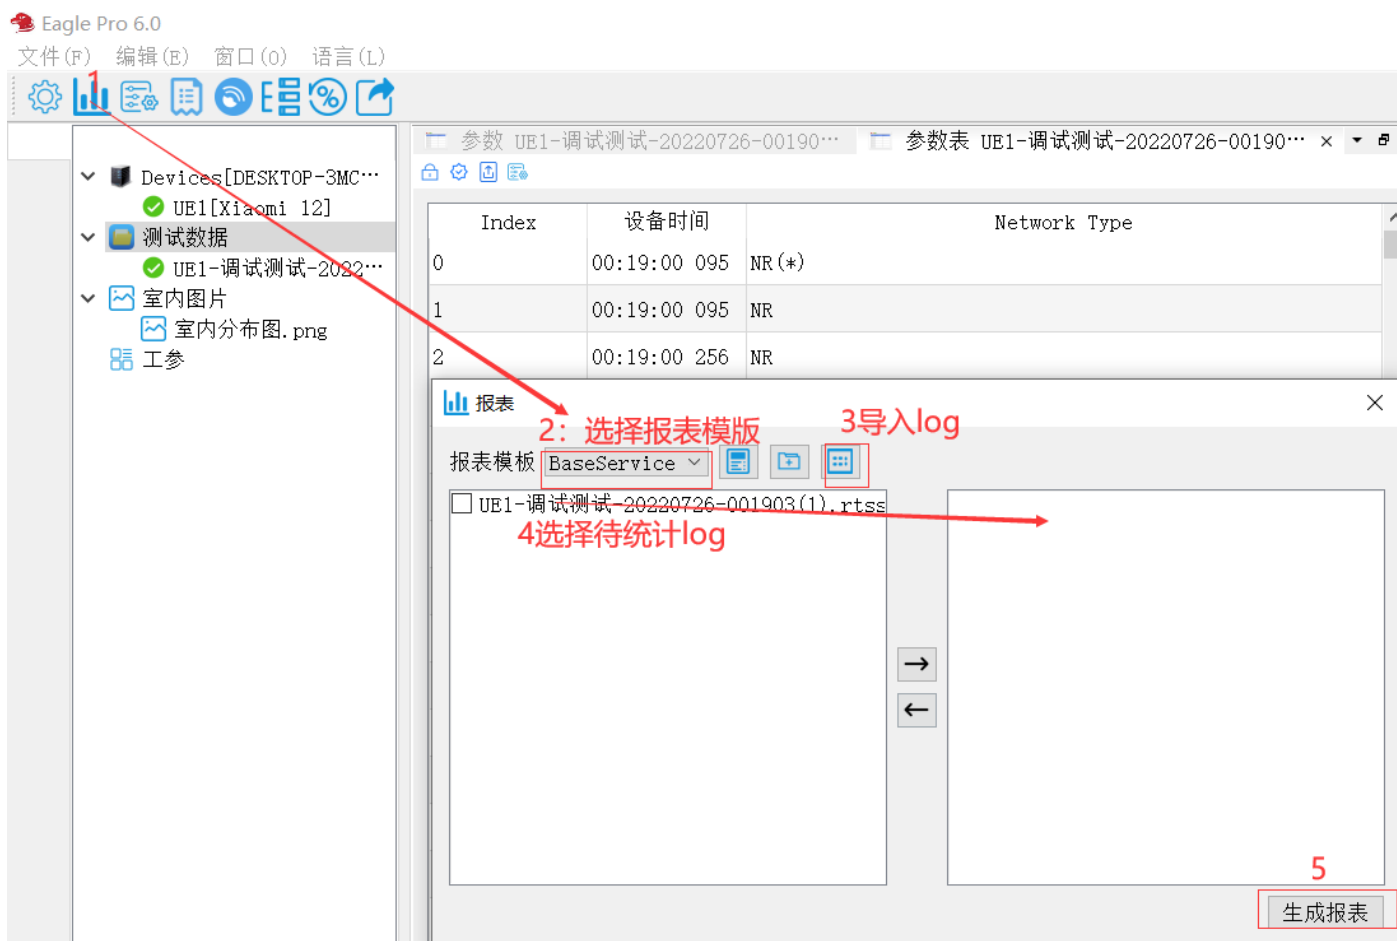

统计完成的报表保存在“*:\Program Files\Transcom\EaglePro6.0\ReportFile”中，可直接打开查看。

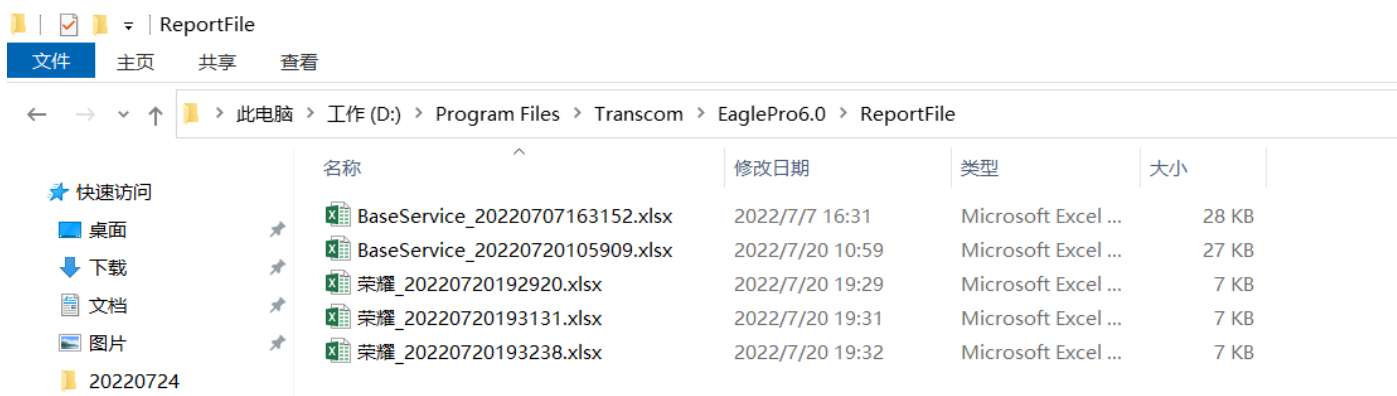

用户如果需要统计特定格式的报表，可以发需求给创远技术人员。